

Introduzione


Fate riferimento a questo manuale per qualsiasi informazione riguardante il funzionamento della vostra vasca idromassaggio

Informazioni di sicurezza

Ogni volta che queste icone appaiono su questo manuale indicano le seguenti importanti avvertenze:



Pericolo di scarica elettrica - Sono presenti componenti ad alto voltaggio, nessuna parte è riparabile dall'utente, consultare un elettricista qualificato o il proprio fornitore per informazioni.

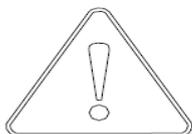

Informazioni importanti - Queste informazioni sono importanti per il funzionamento sicuro e senza problema del prodotto.



Messa in servizio della vostra vasca idromassaggio

Il pannello di controllo contiene la tensione principale. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.

I collegamenti con questa unità devono essere effettuate solo da un professionista qualificato.

Questa unità è conforme a tutti gli standard di sicurezza europei.

Eventuali modifiche non autorizzate annullano la garanzia e potrebbero esporre l'utente al rischio di scosse elettriche.



1. Leggere attentamente e conservare questo manuale di istruzioni
2. Contattare il rivenditore locale o il servizio di assistenza tecnica Wellis in caso di necessità.
3. Questo apparecchio deve essere collegato esclusivamente ad una presa di corrente domestica da 240 v.
4. L'alimentazione deve essere protetta da un dispositivo 20amp MCB e 10ma RCD dedicato.
5. Il telaio della vasca da bagno deve essere legato ad un punto di messa a terra idoneo con un conduttore di rame di 2,5 millimetri minimo.
6. Nella stessa stanza deve essere installato un interruttore bipolare con filo da 3mm e l'alimentazione deve essere isolata
7. Questo prodotto è destinato ad un uso domestico, un uso commerciale ne invaliderà la garanzia

Caratteristiche

Fate riferimento alla tabella sottostante per conoscere le caratteristiche del modello della vostra vasca idromassaggio

	hydro	e-plus	e-drive	e-max	e-multimedia
Getti Idromassaggio	✓	✓	✓	✓	✓
Bolle d'aria		✓	✓	✓	✓
Pannello di controllo a sfioramento		✓	✓	✓	✓
Illuminazione		✓	✓	✓	✓
Sensori di livello		✓	✓	✓	✓
Asciugatura automatica delle tubature		✓	✓	✓	✓
Disinfezione ad ozono			✓	✓	✓
Blocco funzioni			✓	✓	✓
Controllo temperatura acqua				✓	✓
Radio digitale con aux-in				✓	✓
Cromoterapia				✓	✓
Selezione codificatore a rotazione				✓	✓
TV 17" LCD AV system					✓

E-plus


Questo esclusivo pannello di controllo a sfioramento permette un facile controllo di tutte le caratteristiche della vostra vasca idromassaggio e-plus.

Bolle Aria

Illuminazione

Accensione / Spegnimento

Idrogetti principali

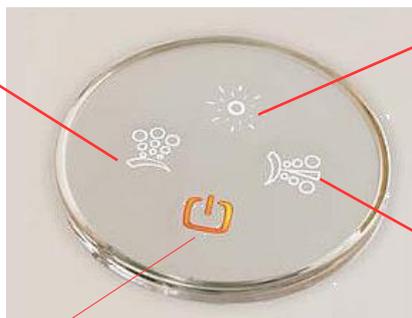

Pannello a sfioramento e-drive, e-max, e-multimedia



 pulsante di accensione  freccette di navigazione sinistra e destra  Pulsante di Conferma

Accensione

Premere e tenere premuto  per 2 secondi affinché il pannello non si accende e non resta illuminato. Premere nuovamente per spegnere.

Blocco delle funzioni

Dopo un breve periodo di inattività, il pannello si disattiverà automaticamente e sul display apparirà la scritta "LOCK"

Per togliere la funzione "LOCK" premere per 3 secondi e rilasciare .
Per inserire manualmente la funzione "LOCK" premere e rilasciare per 3 secondi il tasto .

Illuminazione

Spostatavi con  e  per selezionare  e confermate con .

L'illuminazione della vasca da bagno si accenderà .

Premete nuovamente  per spegnere l'illuminazione della vasca.

Note:

Premere più volte  per 2 secondi cambierà la modalità e il colore dell'illuminazione.

Ozono

Spostatavi con  e  per selezionare  e confermate ozono con , l'Ozonizzatore si avvierà.

Premete  per terminare.

Note:

L'ozonizzatore terminerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Funzione massaggio

Bolle aria :

Spostatevi con  e  per selezionare  e conferma la funzione bolle aria con  che si avvierà.

Premere  per terminare.

Idromassaggio:

Spostatevi con  e  per selezionare  e confermare l'idromassaggio con  che si avvierà.

Premete nuovamente  per terminare.

I getti idromassaggio funzionano solo quando il livello dell'acqua è sopra il livello minimo.

Se l'acqua dovesse scendere sotto il livello minimo, gli idrogetti smetterebbero di funzionare e

l'icona  comincerà a lampeggiare finché il livello non sarà ripristinato e i getti riprenderanno a funzionare.

Controllo di temperatura dell'acqua, modelli e-max, e-multimedia

Questa funzione di riscaldamento acqua con termostato è stata studiata per mantenere la temperatura della vasca costante; pertanto non è da intendersi come metodo di riscaldamento dell'acqua della vasca.

I getti idromassaggio devono essere in funzione quando questa funzione è attiva.

Spostatevi con  e  per selezionare  e confermate il controllo di temperatura con .

La temperatura della vasca deve essere mantenuta al massimo con 1°C di differenza dalla temperatura impostata.

Premete nuovamente  per terminare.

Impostazione della temperatura

Il display mostra la temperatura corrente dell'acqua.

Con il controllo di temperatura selezionato premete  ; il display della temperatura comincerà a

lampeggiare, quindi usare  o  per muovere il cursore della temperatura su o giù di 1° ad ogni tocco fino a selezionare la temperatura selezionata.

Dopo 5 secondi il display si reimposterà automaticamente sulla temperatura corrente e salirà o scenderà lentamente verso la temperatura desiderata.

La temperatura preimpostata è di 37°C

La temperatura impostabile varia dai 35°C ai 45°C

Il sistema riscalda non raffredda l'acqua, in questo caso è consigliato aggiungere acqua fredda.

Radio Digitale

Spostatevi con  e  per selezionare  e confermate l'audio con  .
L'audio sarà attivato.

Premete  per disattivare.

Impostazione manuale della frequenza radio

Il display mostra la frequenza corrente della radio. Premere ripetutamente  finché comincia a

lampeggiare la scritta "FM" quindi con le frecce  e  spostarsi per selezionare la frequenza in più o meno di 100KHz a ogni tocco.

Ricerca della stazione

Tenendo premuto  o  per 2 secondi comincerà la ricerca delle stazioni.

Funzione di preselezione di una stazione

Memorizzare una stazione

Premere ripetutamente  finché comincia a lampeggiare "CH" quindi usare  o  per selezionare una posizione di memorizzazione.

Premere nuovamente  per memorizzare la stazione nella posizione selezionata.

Selezionare una stazione pre-selezionata

Premere ripetutamente  finché comincia a lampeggiare "CH" quindi usare  o  per selezionare una posizione memorizzata.

Dopo 5 secondi il display mostrerà le impostazioni di volume.

Volume

Con la selezione radio attiva tenere premuto  finché "VOL" non comincia a lampeggiare quindi usare  o  per alzare o abbassare il volume.

Funzionamento lettore MP3 (se previsto)

Usare  o  per selezionare  quindi premere  per selezionare "MP3".
Dopo 3 secondi circa, il display mostrerà la traccia corrente.

Premere nuovamente  per spegnere il lettore MP3.

Selezione file audio

Dopo aver selezionato MP3, premere  per selezionare la lista di file e usare  o  per selezionare il file.

Volume

Con la selezione MP3, tenere premuto  finché "VOL" non comincia a lampeggiare.

Usa  o  per alzare o abbassare il volume.


Funzioni Audio Bluetooth (se previsto)

Con l'audio spento premere e tenere premuto  per 2 secondi.
Il display mostrerà il tuo nome Bluetooth e il codice associato.

Tenete premuto nuovamente  per 2 secondi per ricercare i dispositivi Bluetooth.

Si uscirà dalla modalità di ricerca premendo nuovamente  o automaticamente dopo 12 secondi.

Usate  o  per selezionare  quindi premete ripetutamente  per selezionare "BT—C".

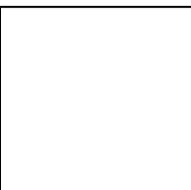

sociazione dei dispositivi è avvenuta con successo e il dispositivo audio Bluetooth è attivo.

Premete nuovamente  per spegnerlo (la scritta BT---C scomparirà).
Se l'associazione dei dispositivi non avverrà con successo il display lampeggerà.

Selezione file audio

Con la selezione “Audio Bluetooth” attiva, premete più volte  finché sul display appare la scritta
“PREV-NEXT” e selezionate la traccia audio preferita usando  o .

Tenere premuto  per 2 secondi per far partire la traccia, e premere nuovamente per metterla in pausa.

Volume

Con il Bluetooth connesso premere più volte  finché “VOL” comincia a lampeggiare.

Usate  o  per alzare o abbassare il volume.

Asciugatura automatica delle tubature

L'asciugatura automatica delle tubature, dura circa un minuto ed inizia automaticamente 10 minuti dopo che la vasca è stata svuotata.



alcuni dettagli del vostro prodotto potrebbero differire da quelli illustrati in questo manuale.
Per assistenza contattate il Servizio Clienti o il vostro rivenditore.