




Packing 1 	2 17
Packing 2 	6 19
Packing 3 	11 12 13 14
Packing 4 	1 3 4 5 7 8 9 10 15 16 18 20 21

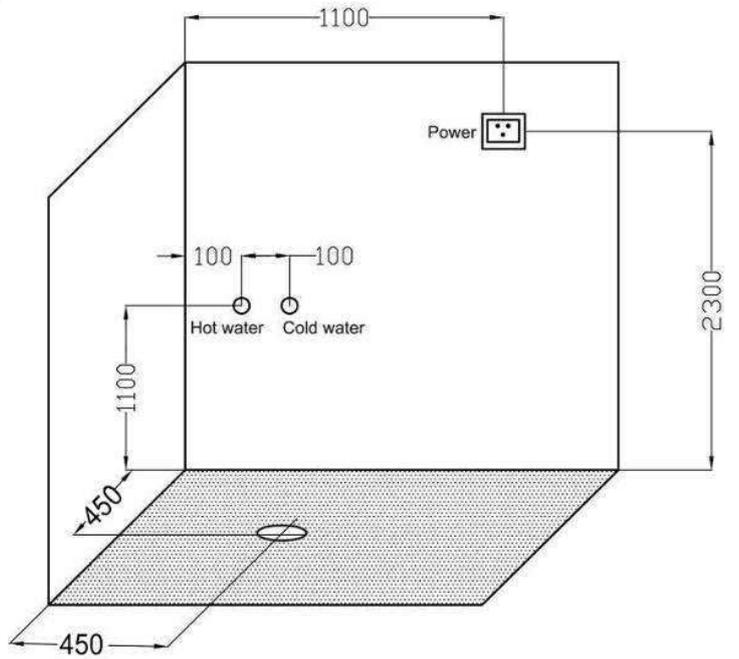


No	pez.	Italiano	English							
1	1	Tetto	Top cover							
2	1	Pannello Massaggio	Function panel							
3	4	M5 Dado	M5 nut							
4	2	Maniglia	handle							
5	1	Ripiano in vetro	Glass shelf							
6	1	Pannello in vetro sinistro	Glass panel-left							
7	4	Guarnizione	Silica gel gasket							
8	4	M8 Dado	M8 nut							
9	1	Piatto Doccia	Shower tray							
10	8	Rotelle	wheels							
11	2	Pannello vetro fisso	Fixed glass door							
12	2	Porta scorrevole vetro	Sliding glass door							
13	4	Fascette	Water-proof strips							
14	1	Fascette magnetiche	Magnetic strips							
15	1	Guida di scorrimento	Down guide rail							
16	1	Doccetta	Handshower							
17	1	Asta scorrevole	Sliding bar							
18	1	Tubo flessibile	Shower hose							
19	1	Pannello vetro lato destro	Glass panel-right							
20		Guida di scorrimento superiore	Up guide rail							
21	1	Sgabello	Seat							


step1:

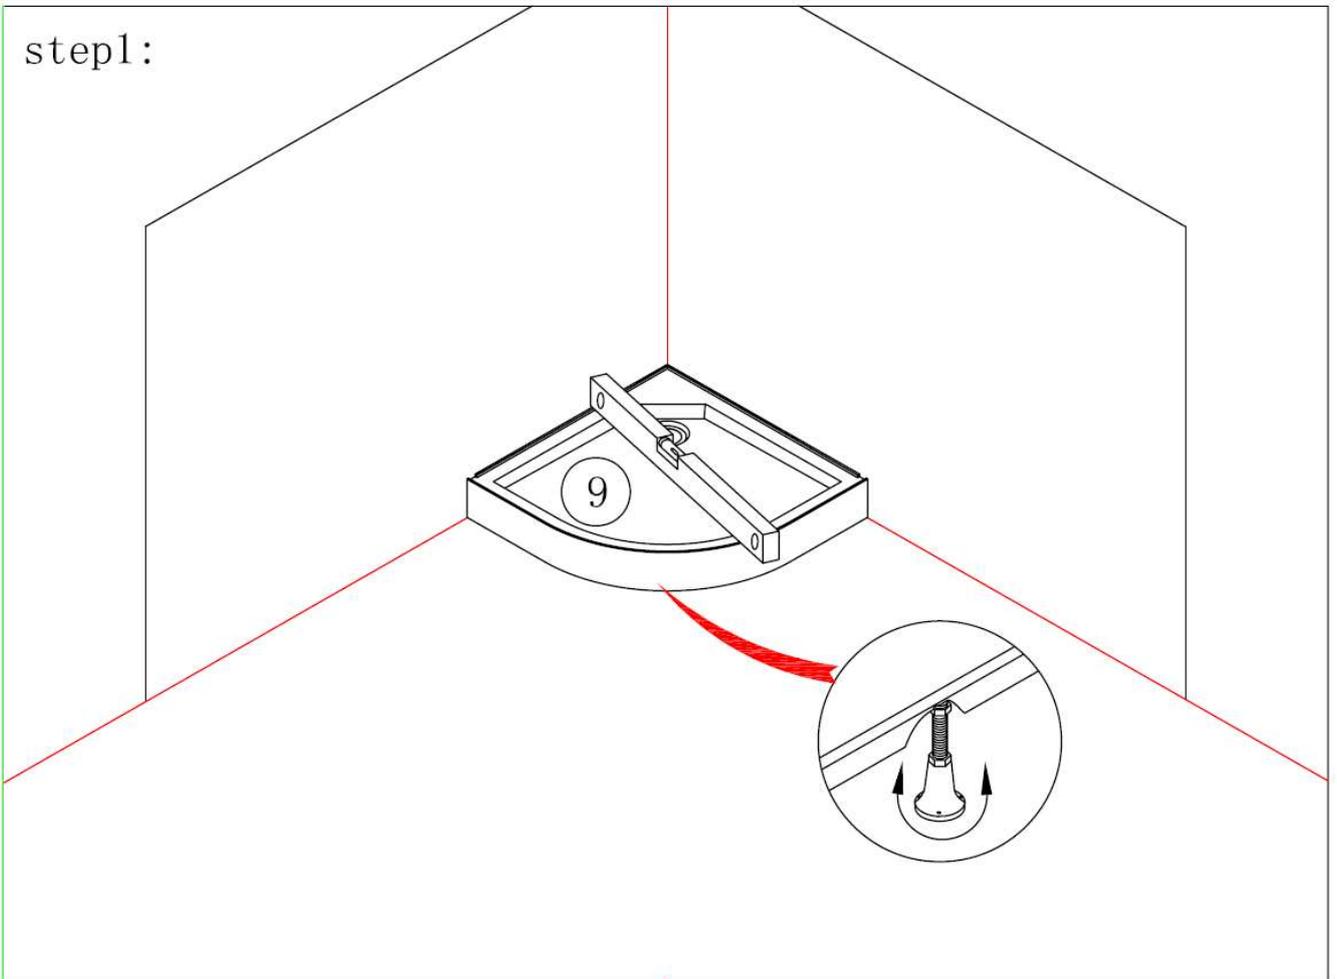


step2:

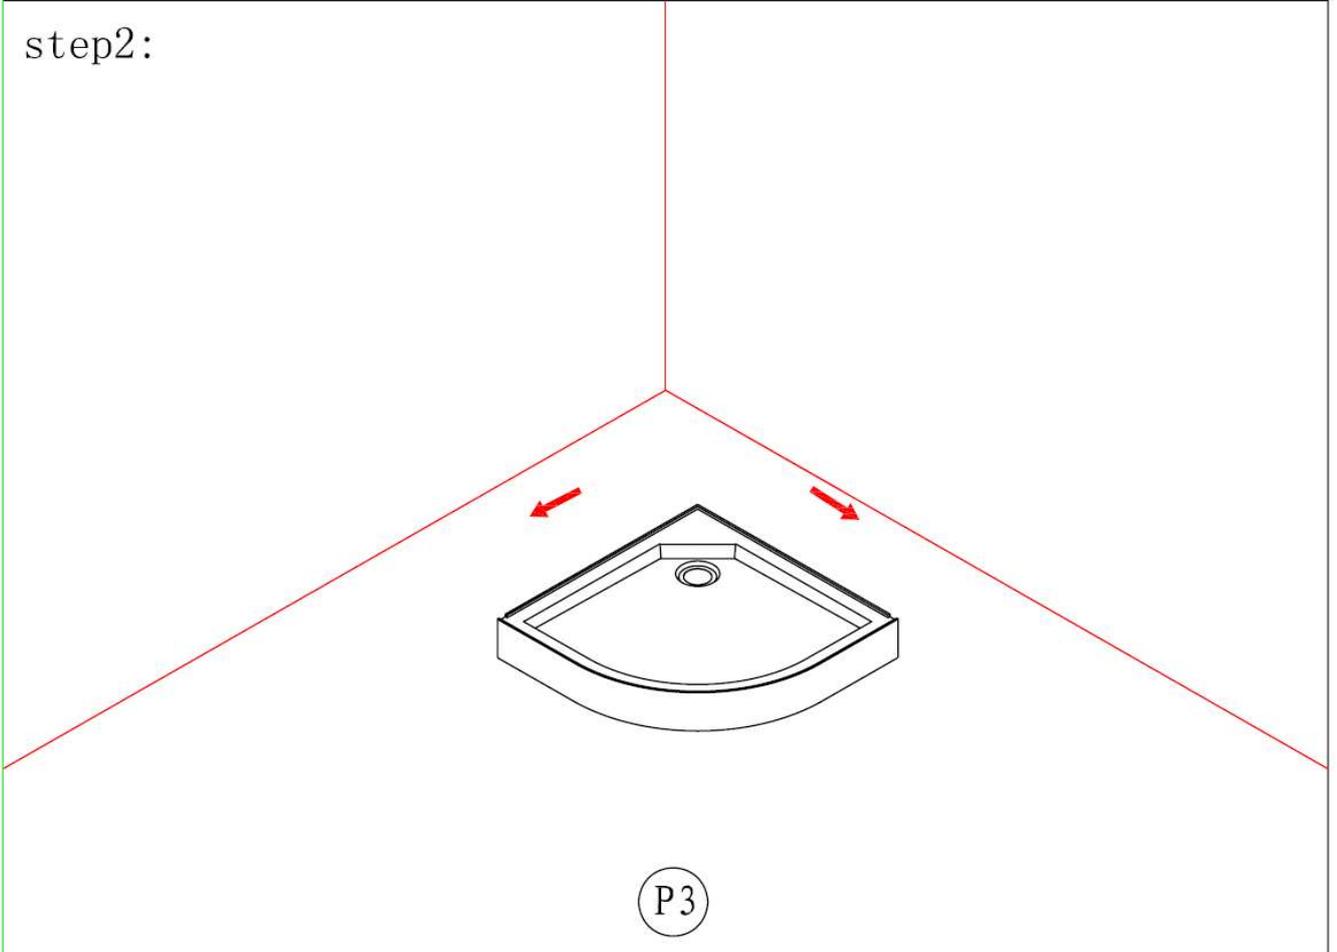


step3:

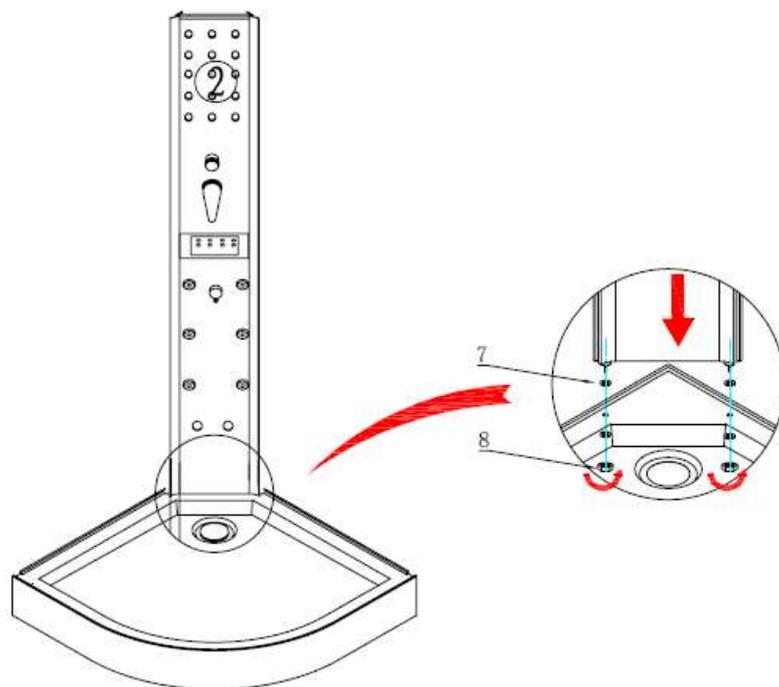


step4:

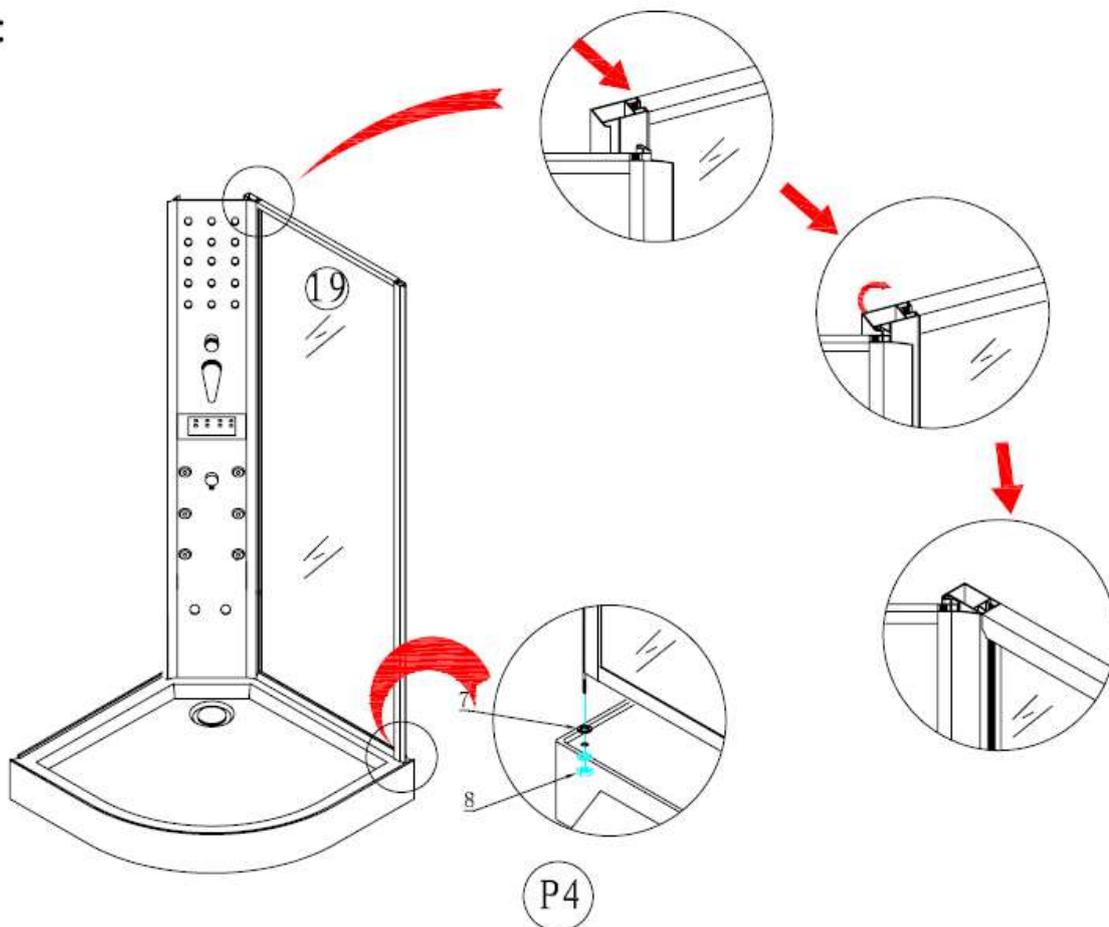


step5:

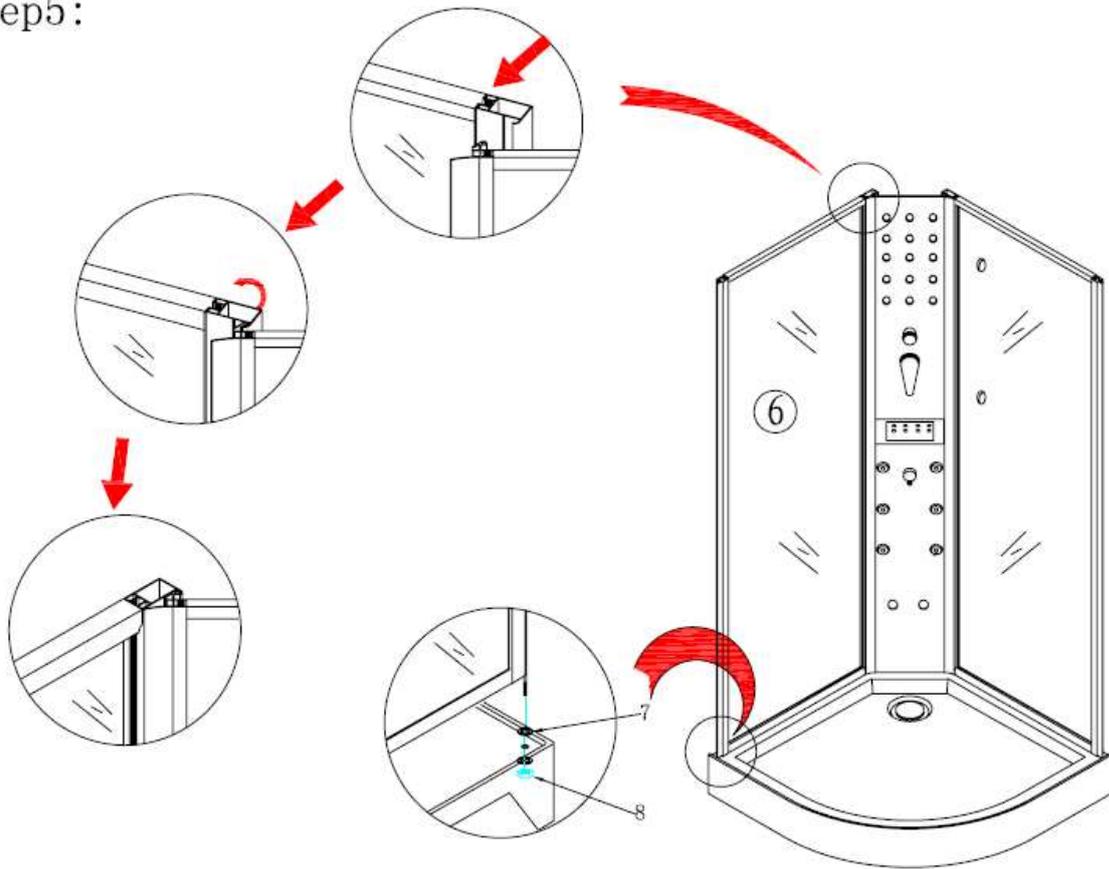


step6:

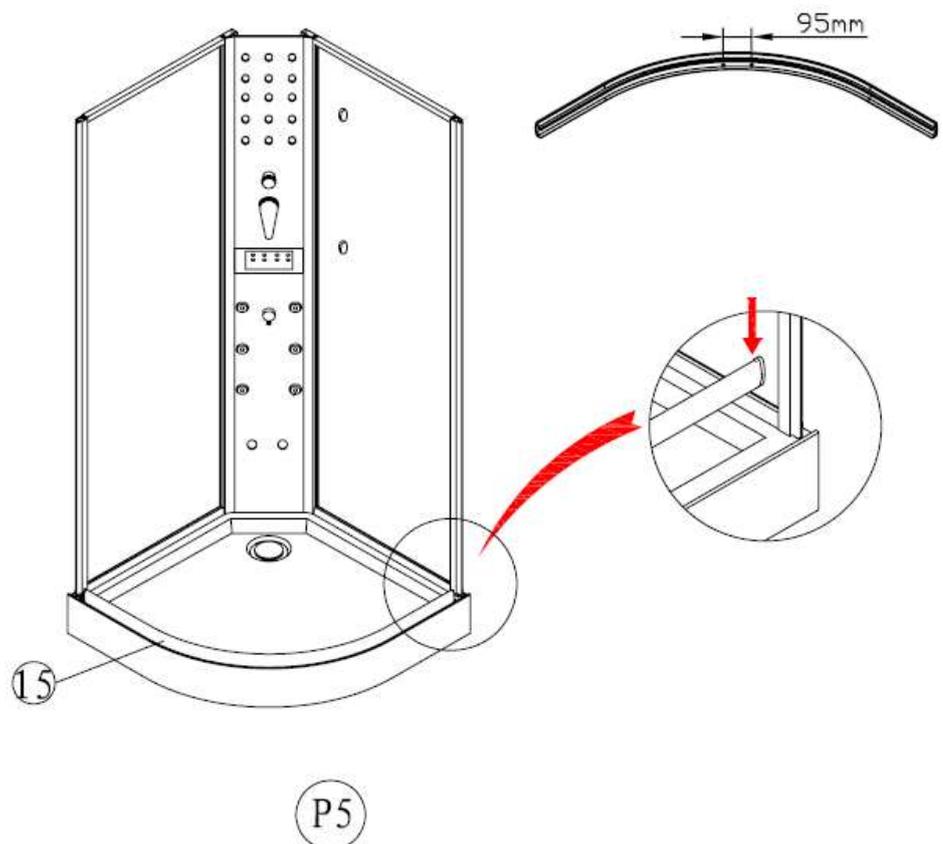


step7:

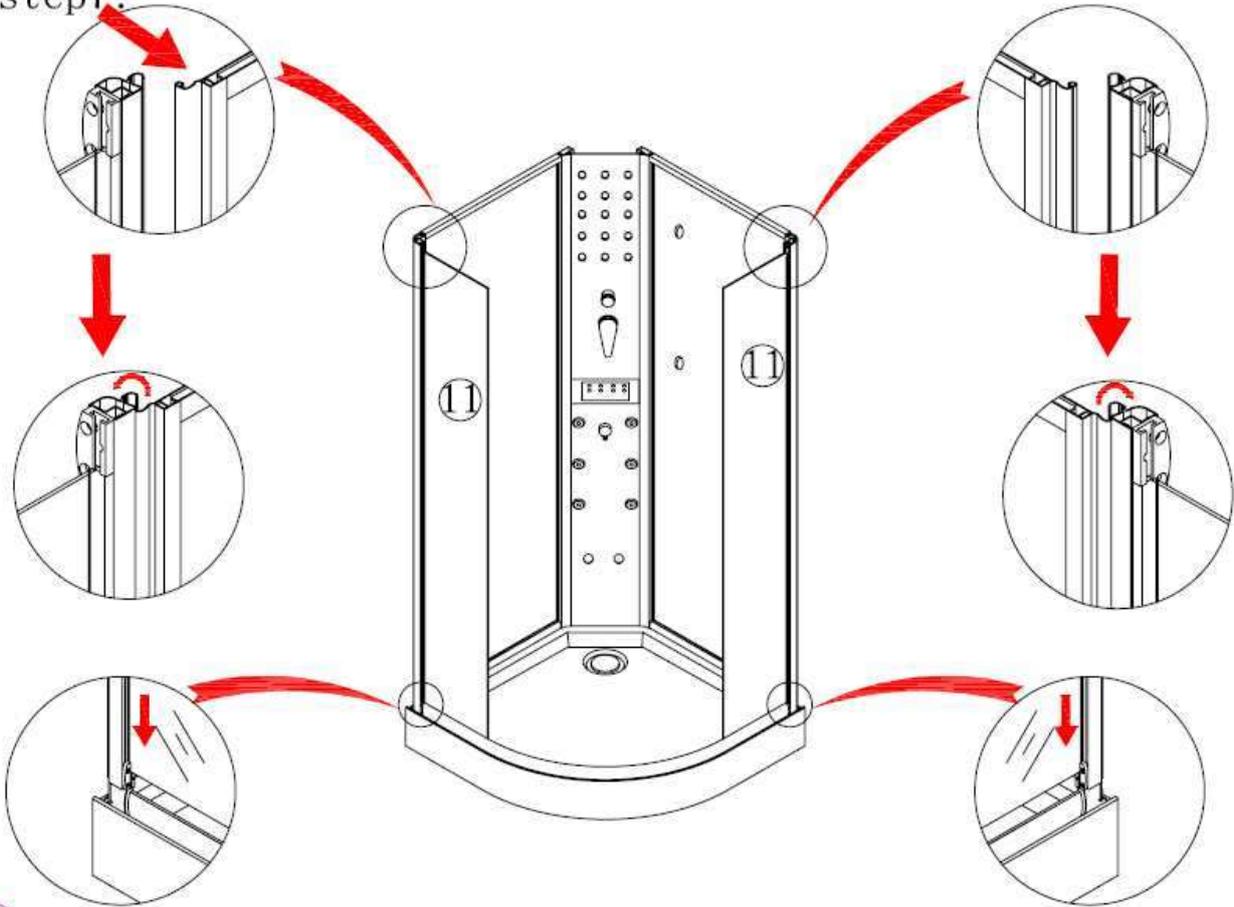


step8:

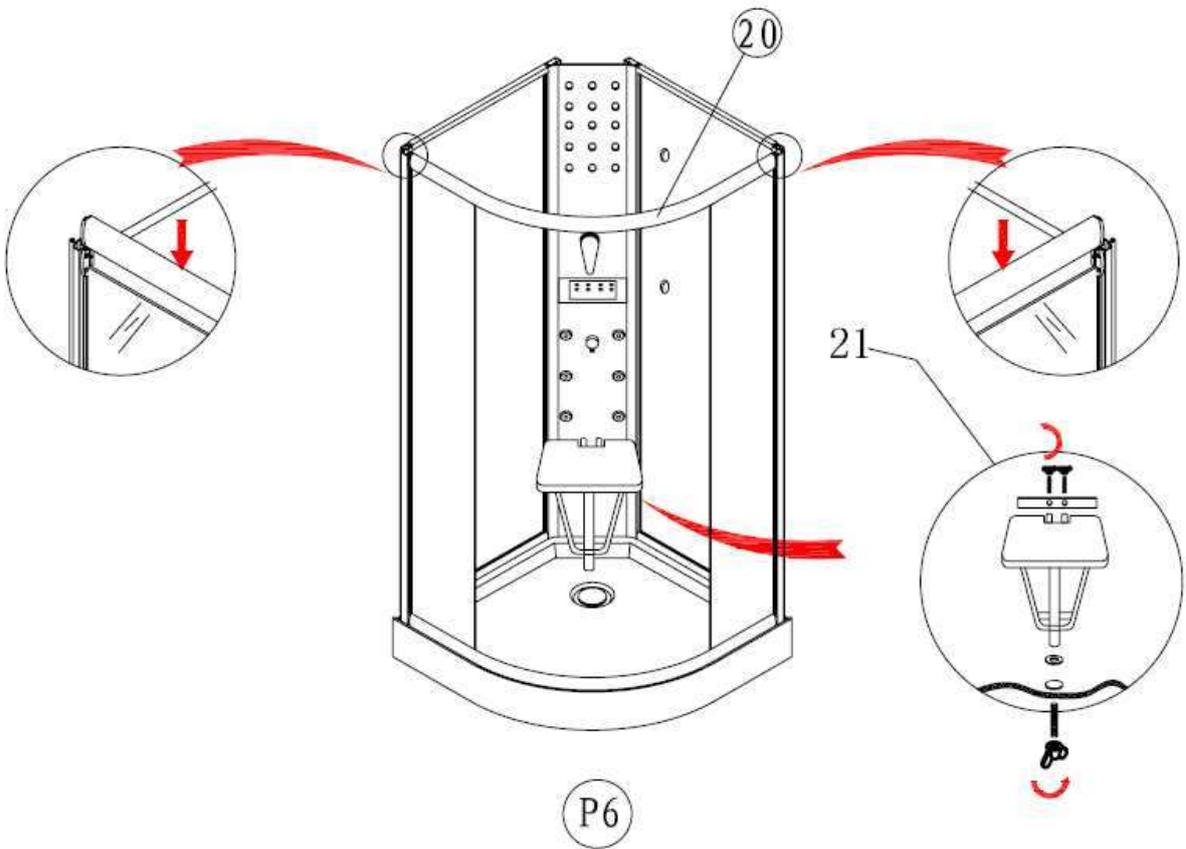


step9:

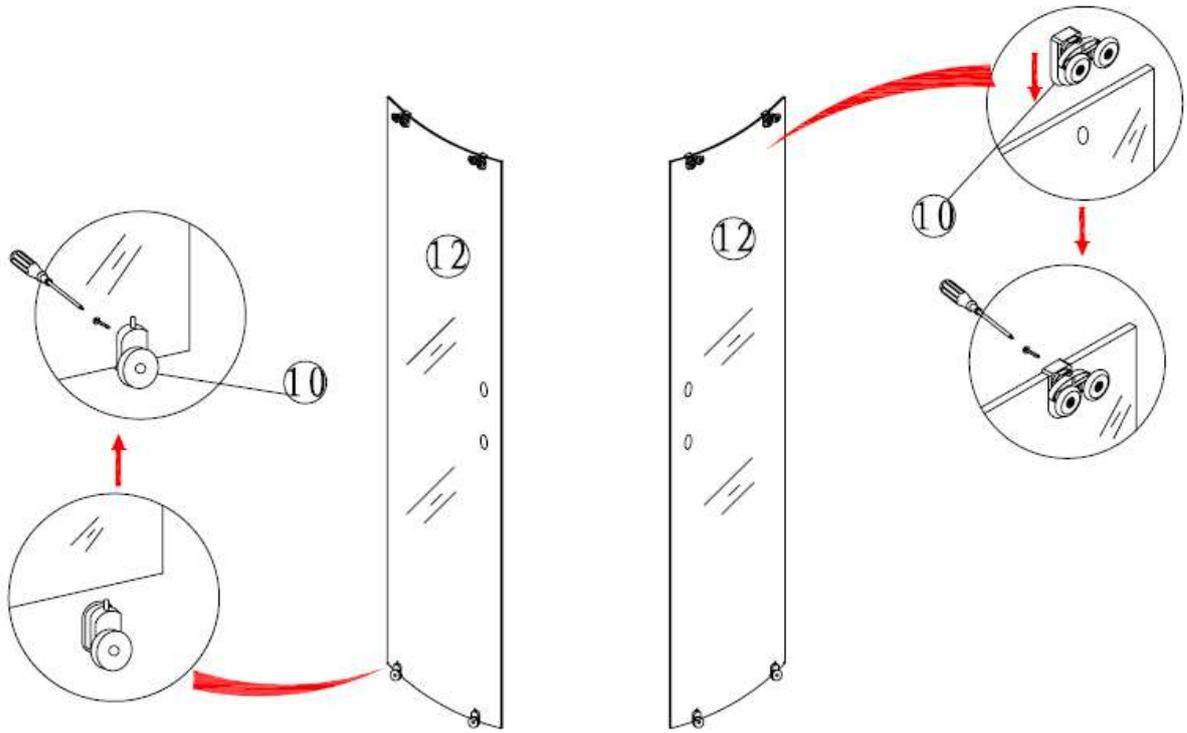


step10:

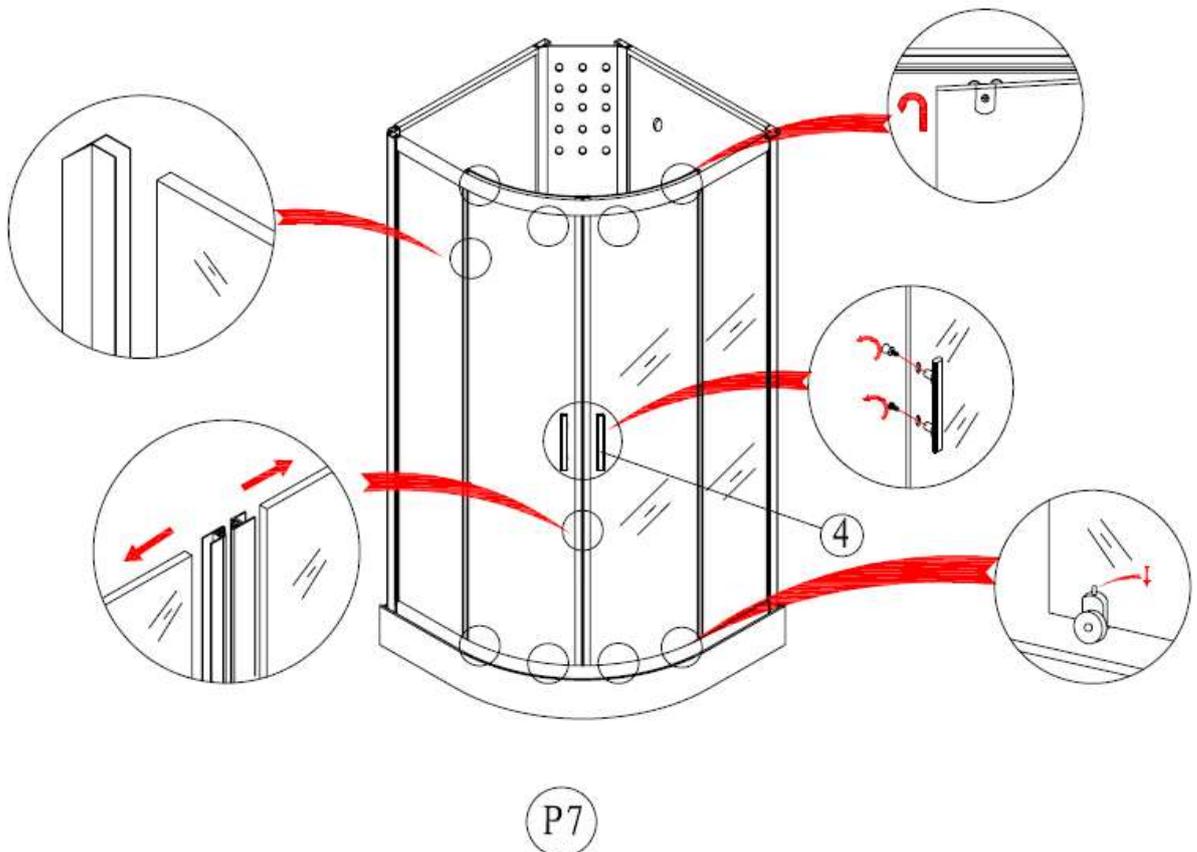


step11:

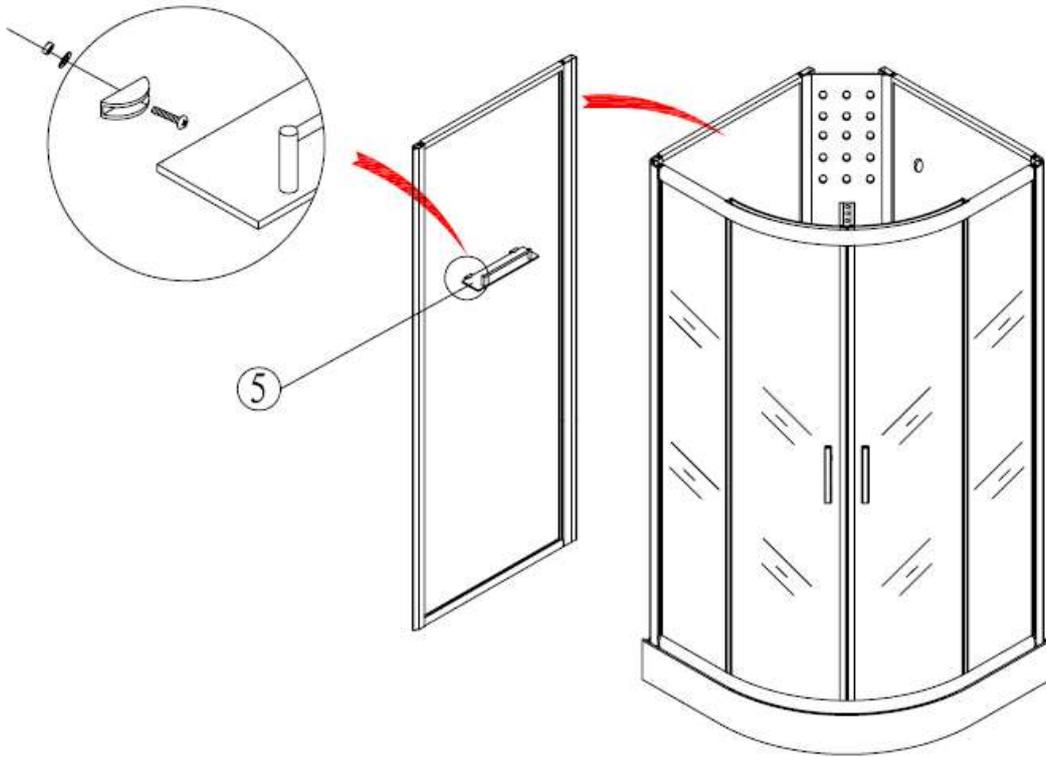


step12:

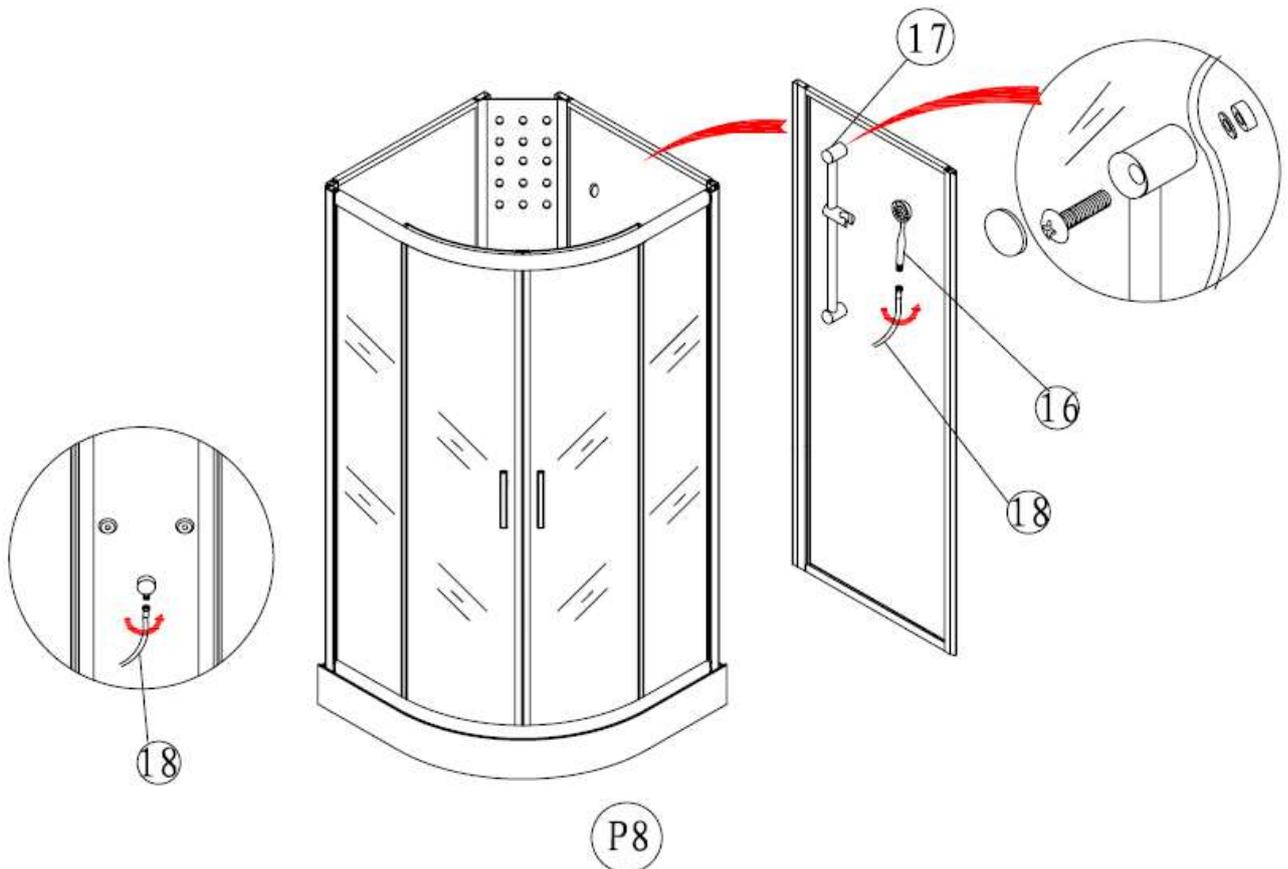


step13:

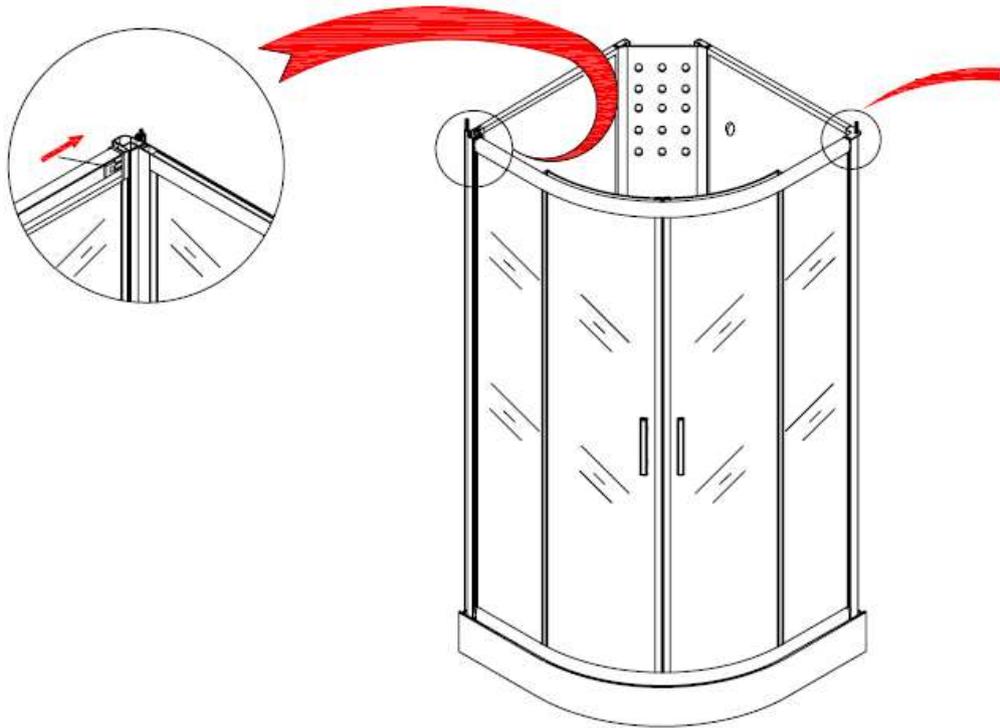


step14:

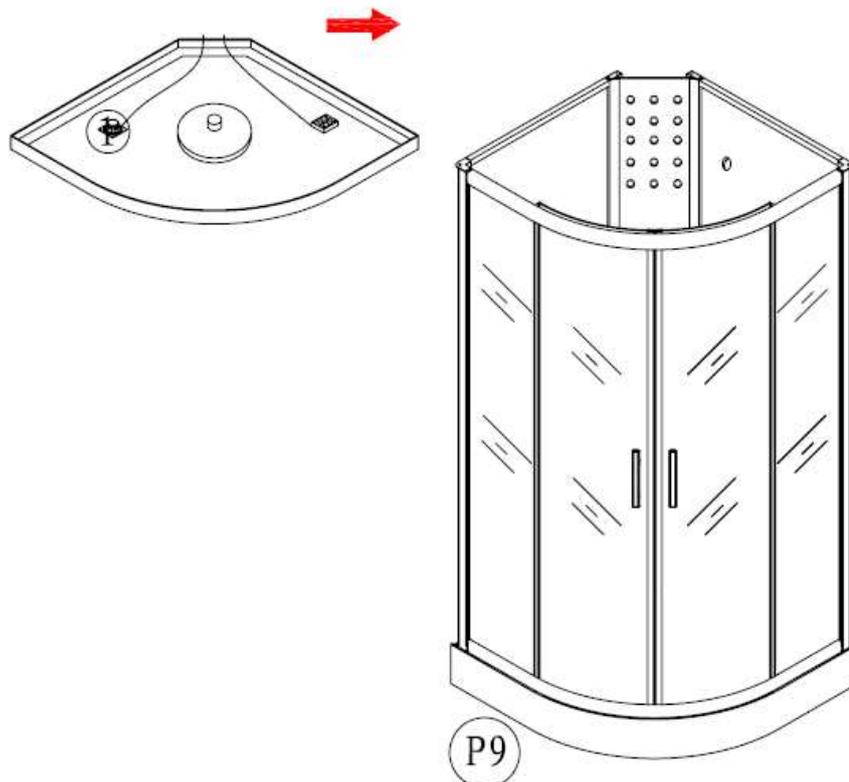

step15:

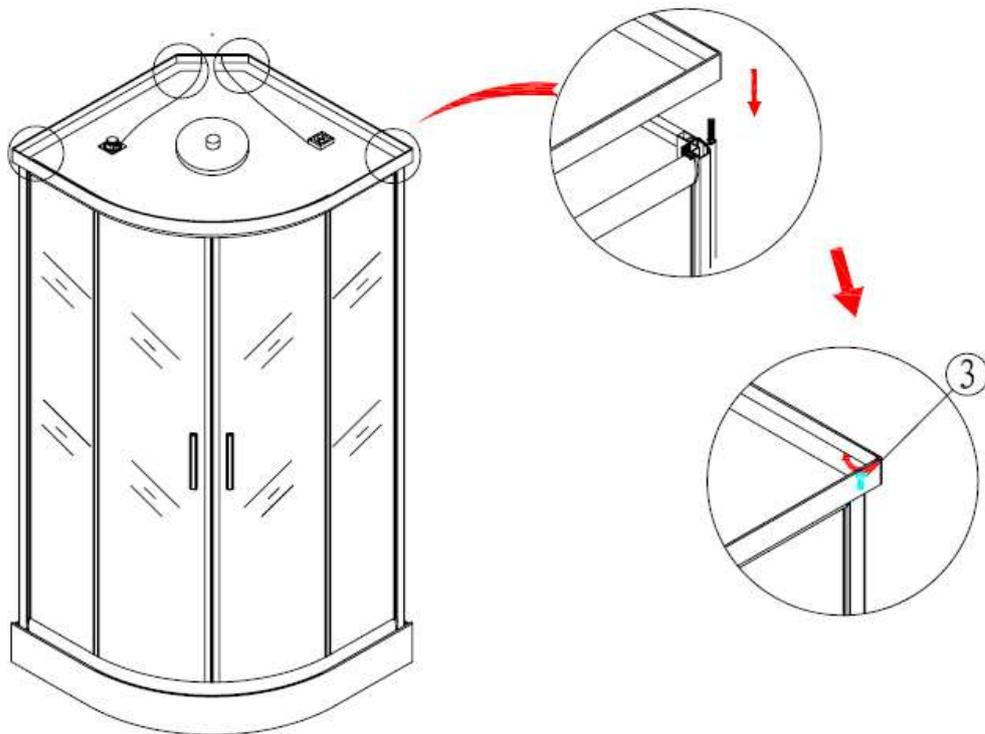


step16:

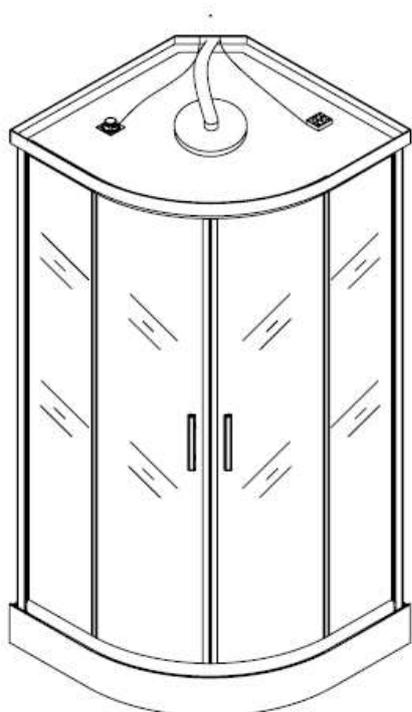

P10

CONNETTORI ELETTRICI:

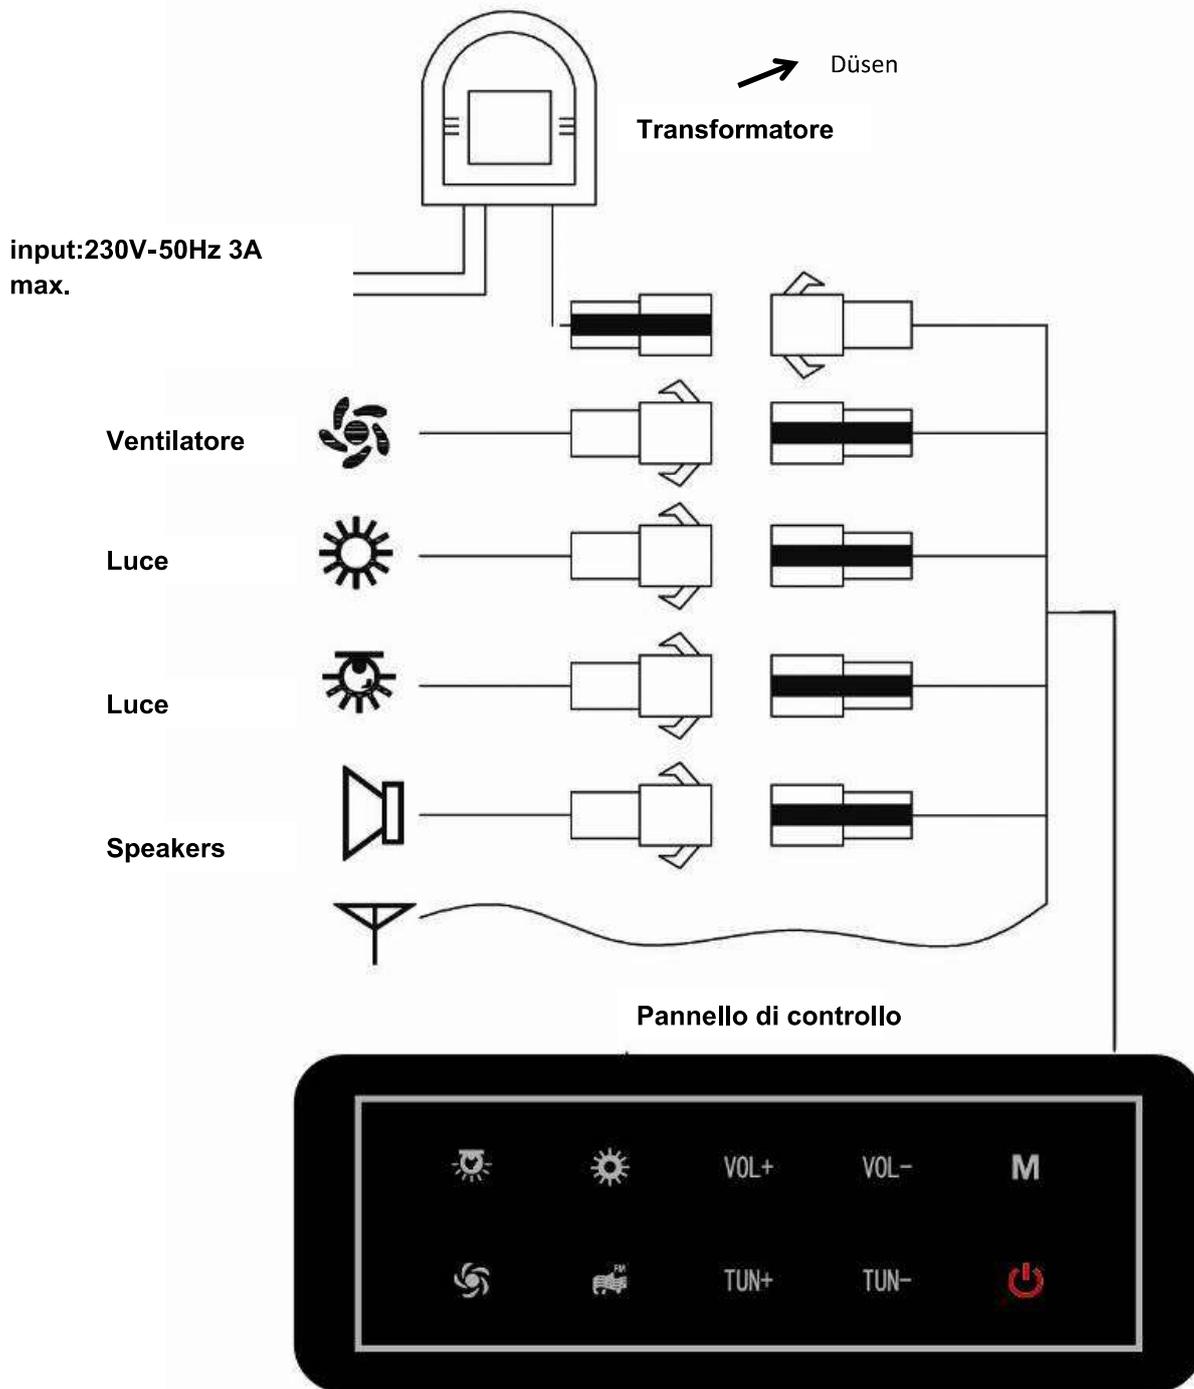


memorizzatore di
frequenza radio

volume -

volume +

Illuminazione

Luce ON/OFF

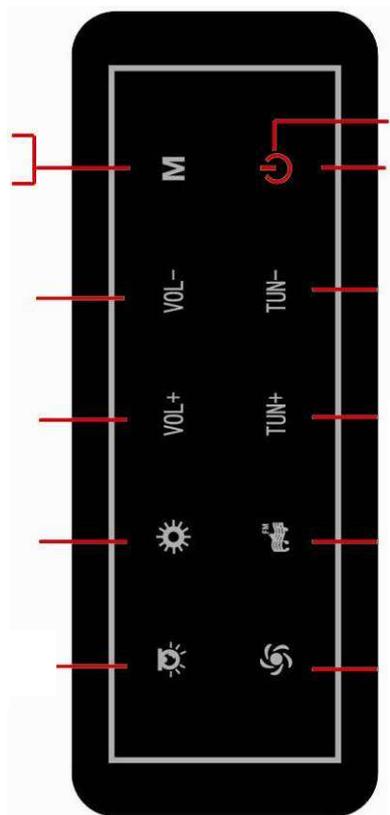

Power LED

Accensione spegnimento o sblocco

Frequenza radio -

Frequenza radio +

Radio ON/OFF

Ventilatore

istruzioni

1.  Accensione /spegnimento
Pressare  per accendere e spegnere

1.1 Funzione sblocco  per sbloccare, mantenere il tasto pressato per tre secondi,

2.  Key Press  accendere / spegnere il ventilatore.
3.  Key Press  accendere / spegnere la lampada
4.  Key Press  accendere / spegnere la lucetta di posizione.
5.  Key Press  accendere / spegnere la radio
6. " TUN+" OR " TUN –" tasto frequenza radio
7. " VOL +" OR " VOL –" Key" tasto volume
- 8 " M" tasto

8.1 memorizzare la frequenza

accendere la radio scegliere la frequenza ,pressare " TUN+" OR " TUN –" la lucetta del led si spegnerà in questo momento pressare " M " per memorizzare la frequenza. capacità di memoria :20

8.2 per selezionare la frequenza memorizzata: accendere la radio pressare " M" e selezionare le frequenza desiderata.

Note : 1: Press any key ,the buzzer call

2: se la luce led è intermittente vuol dire che il tasto e la funzione sono bloccati

3: durata del blocco : 1 minuto e mezzo