



## Foto del prodotto finito

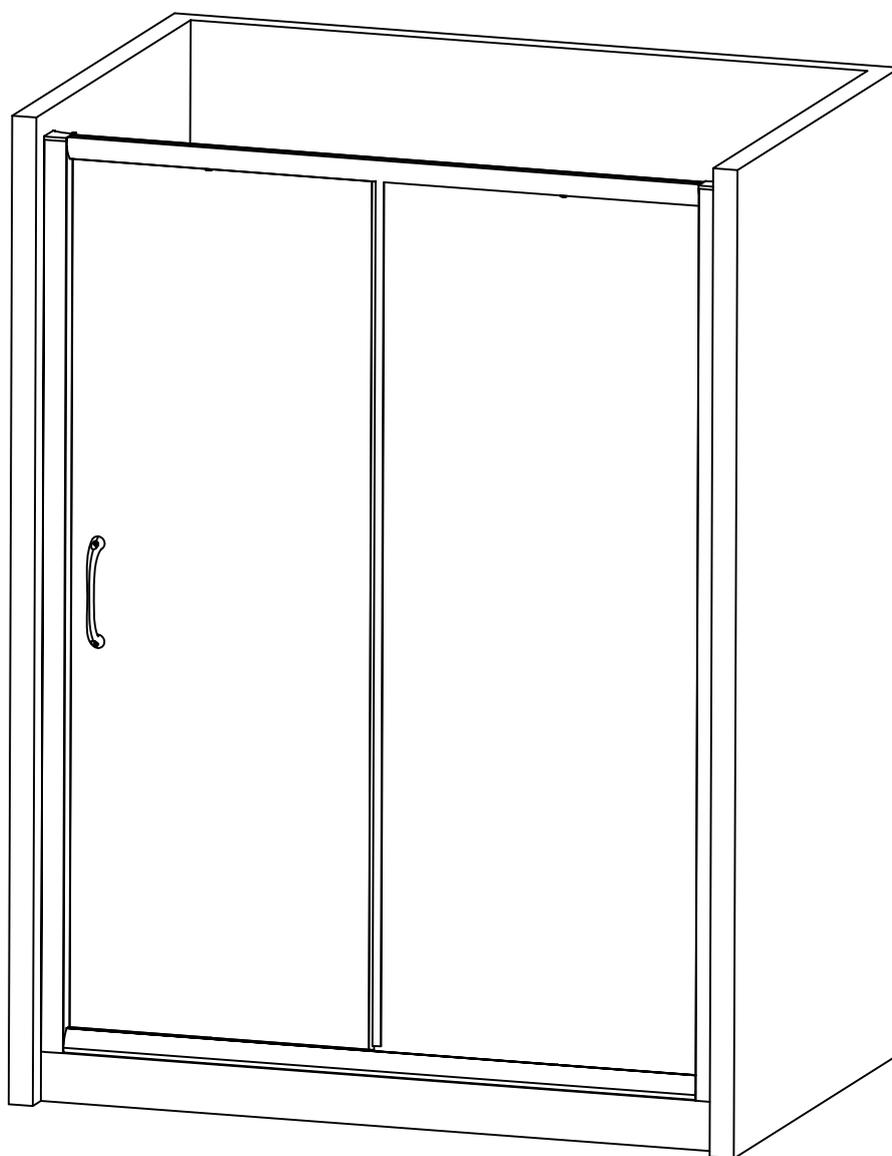

# Manuale di installazione

## Misure per l'installazione


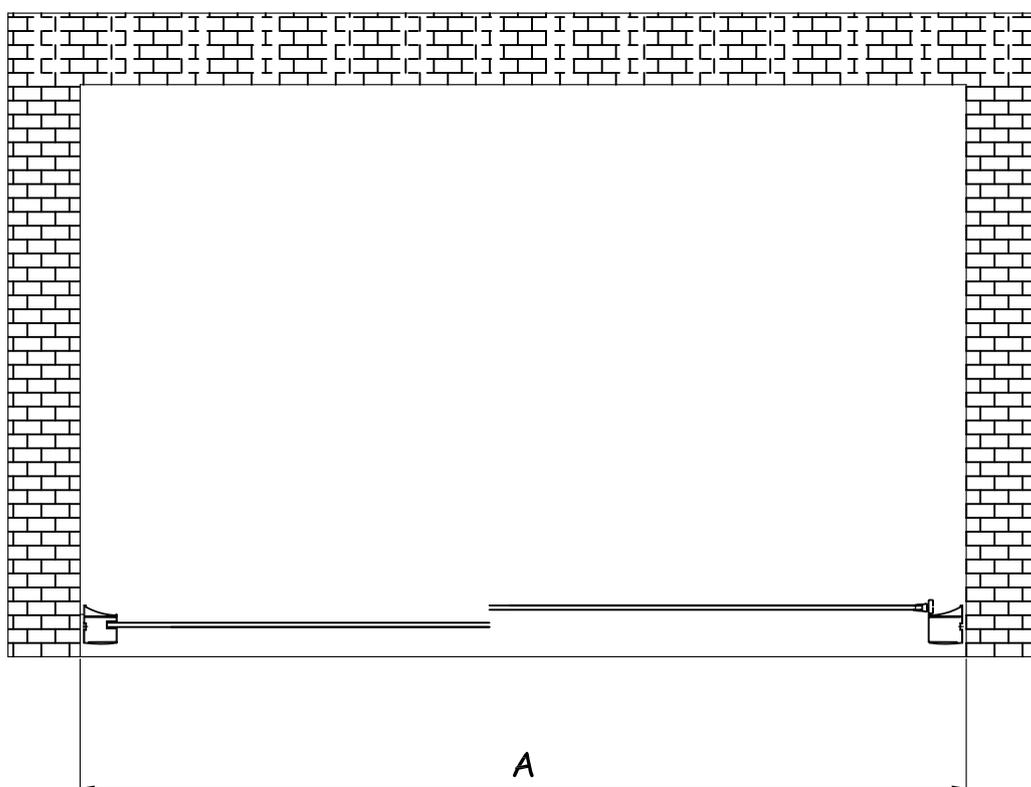


CODICE	OGGETTO	specificazione	A
MS52N01		900X1850	900
MS52101		1000X1850	1000
MS52201		1100X1850	1100
MS52301		1200X1850	1200

# Manuale di installatione


## Foto del montaggio

- 1.Profilo decorativo x2
- 2.Coperchio interno per profilo a muro x2
- 3.Coperchio superiore per profilo a muro (destra) x2
- 4.Porta a vetro fissi x1
- 5.Fascette in plastica x2
- 6.Guarnizione impermeabile x2
- 7.Porta a vetro scorrevole x1
- 8.Maniglia x1
- 9.Fascetta magnetica x1
- 10.Profilo fisso x1
- 11.Coperchio superiore per profilo a muro (sinistra) x1
- 12.Parti di collegamento in plastica (sinistre) x2
- 13.Blocco di guida x4
- 14.Guida x2
- 15.Parti di collegamento in plastica (sinistre) x4
- 16.Parti in plastica a tenuta x2
- 17.Profilo a muro x2

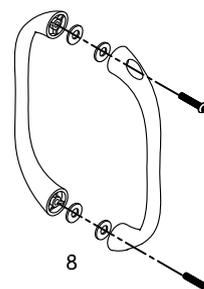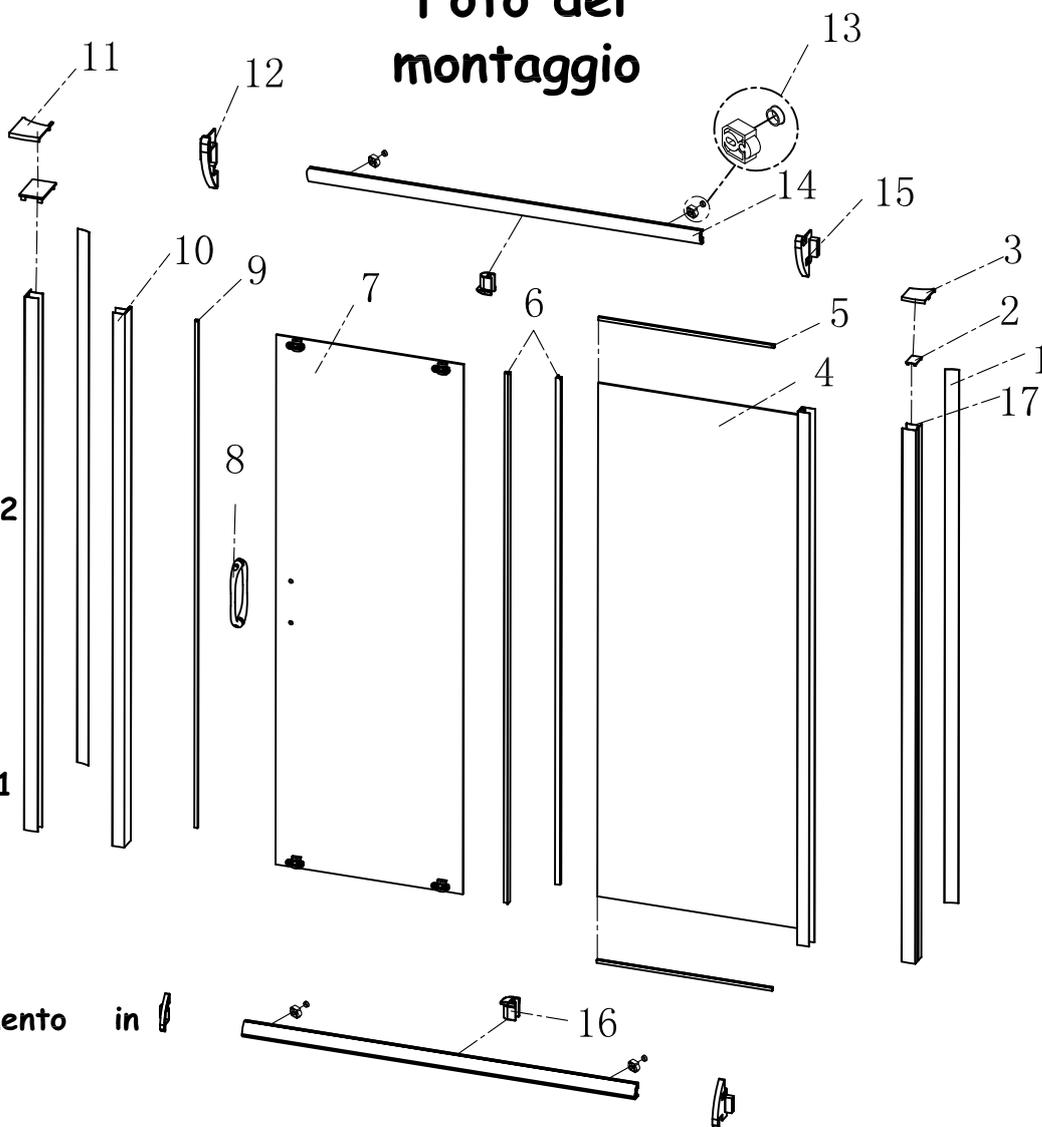

# Manuale di installazione

## Sacchetto della ferramenta:

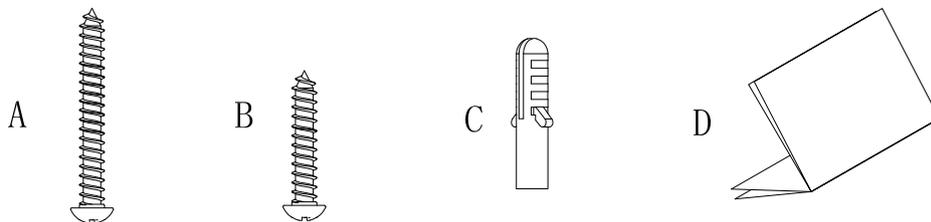


A.Vite ST4\*32 X 14

B.Vite ST3.5\*16 X 10


C.Vite a espansione da 6 X 6

D.Manuale di installazione X 1


## Attrezzi:

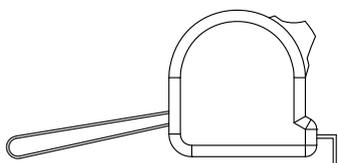


Nastro

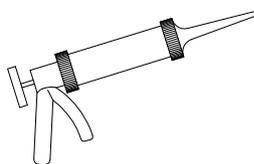


Pistola per la colla



Cacciavite a croce

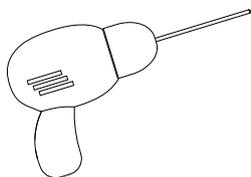


Trapano elettrico




Punte da trapano da 6 e 3



Matita

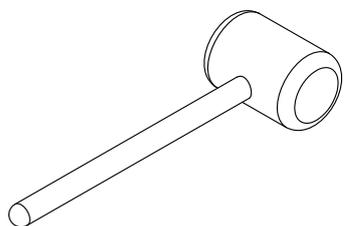


martello di gomma



Livella a bolla


# Manuale di installatione

1. Fissare il piatto doccia. Collegare correttamente lo scarico e regolare il piatto in modo che sia orizzontale rispetto alla parete servendosi della livella a bolla.

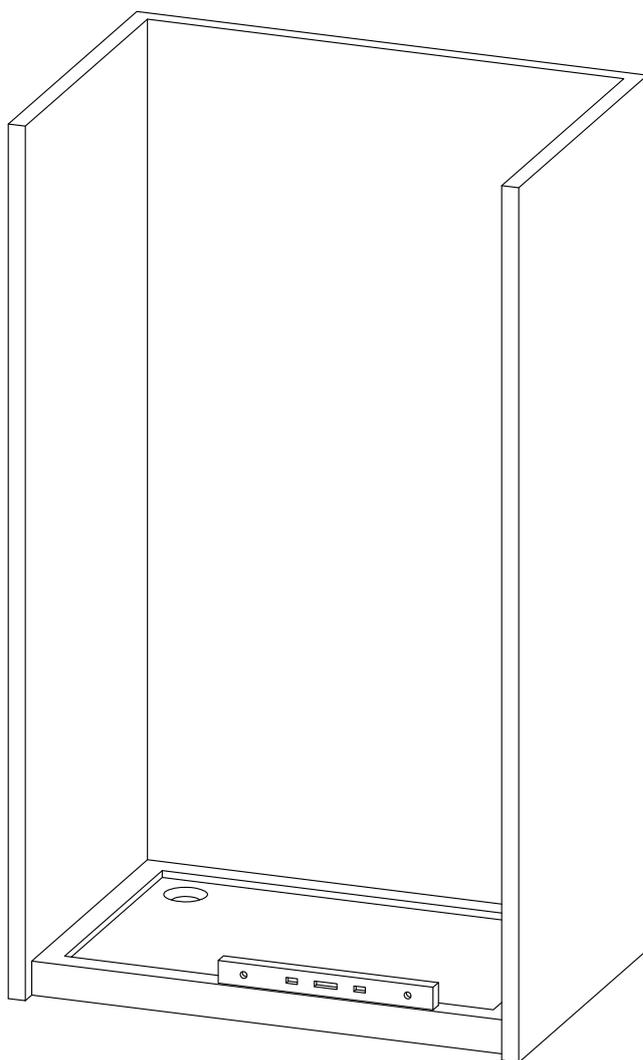


**Attrezzi:**

Livella a bolla




# Manuale di installatione

2. Posizionare il profilo a muro contro il muro secondo la misura nella foto a in modo che sia orizzontale rispetto al muro (foto b), poi segnare la posizione esatta per eseguire i fori.

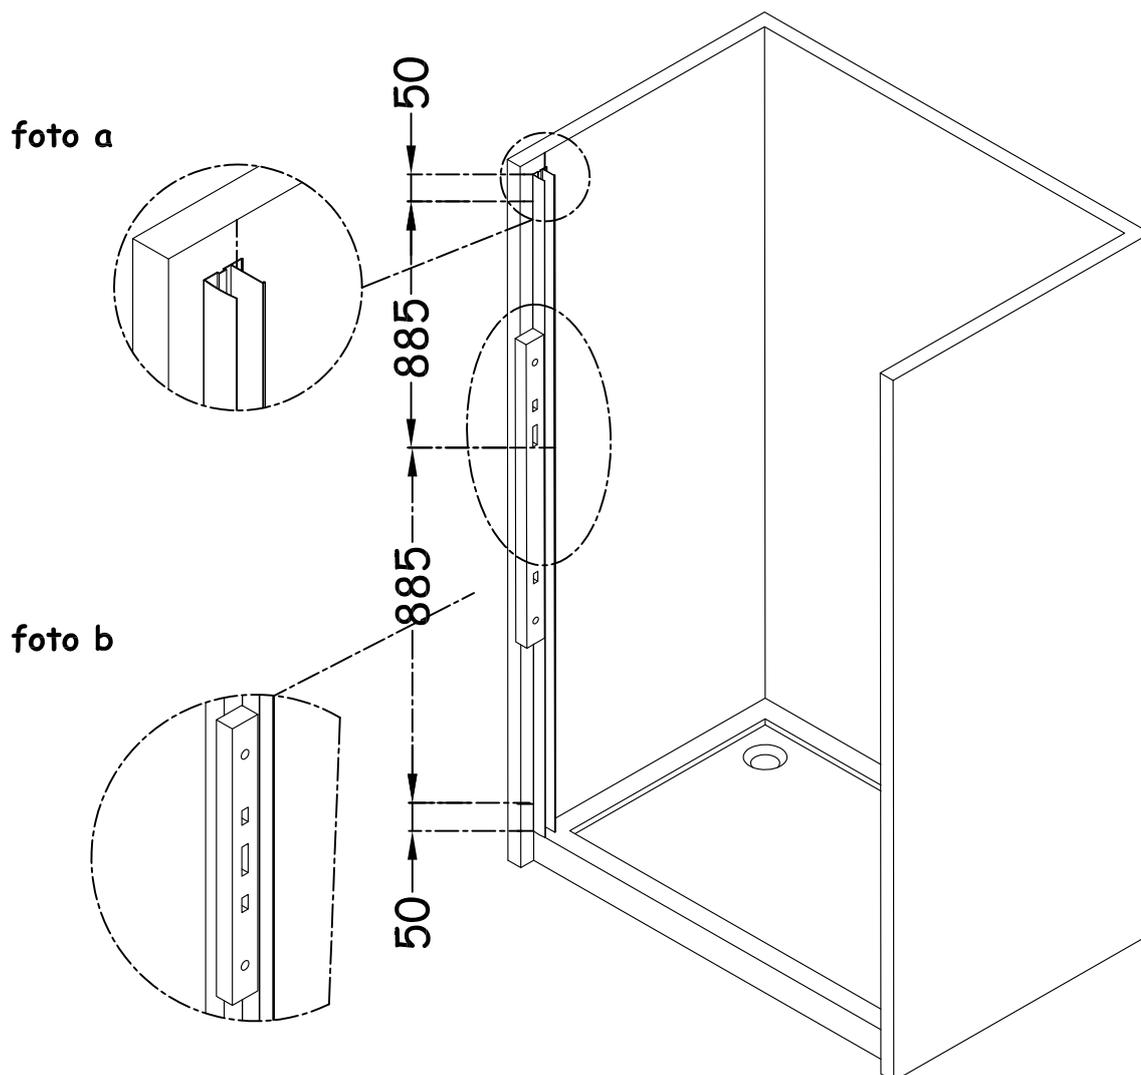


## Attrezzi:


Livella a bolla



Matita



Nastro



# Manuale di installazione

3. Spostare il profilo a muro ed eseguire sei fori con la punta da 6 nella posizione segnata (foto a). Inserire nei fori ottenuti sei viti ad espansione (foto b)

foto a





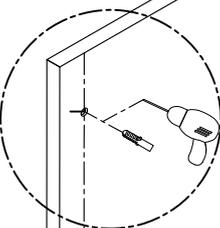


foto b

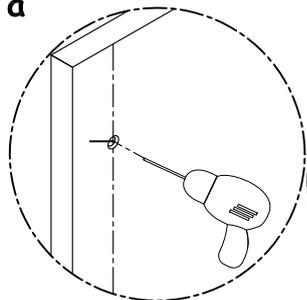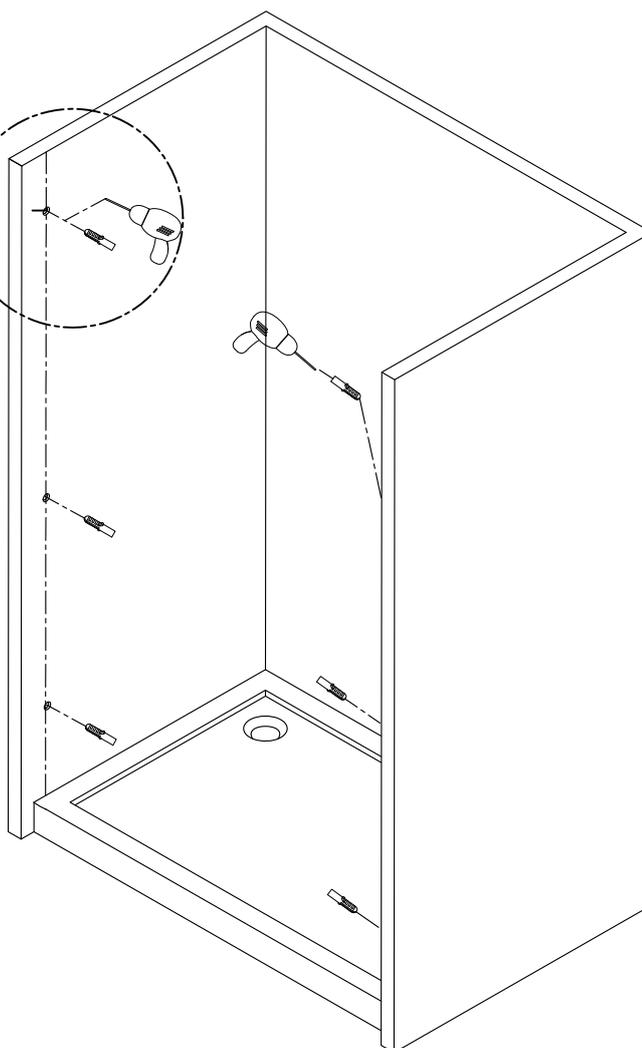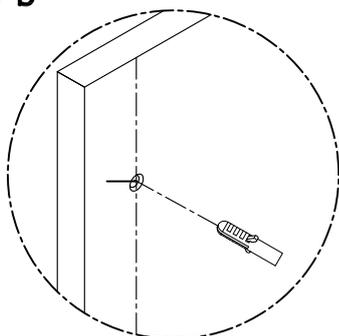

**Attrezzi:**

**Trapano elettrico**

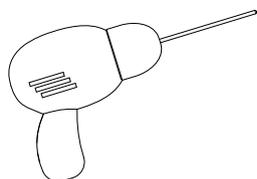

**Punta da 6**




# Manuale di installatione

4. 1. Inserire la guarnizione in plastica nella porta a vetro fissa come mostrato nella foto a.


2. Installare la porta fissa nella guida (foto b)

3. Fissare il profilo del vetro con la guida per mezzo di viti ST4\*32 (foto c)


4. Inserire la guarnizione impermeabile nella porta a vetro fissa (foto d)

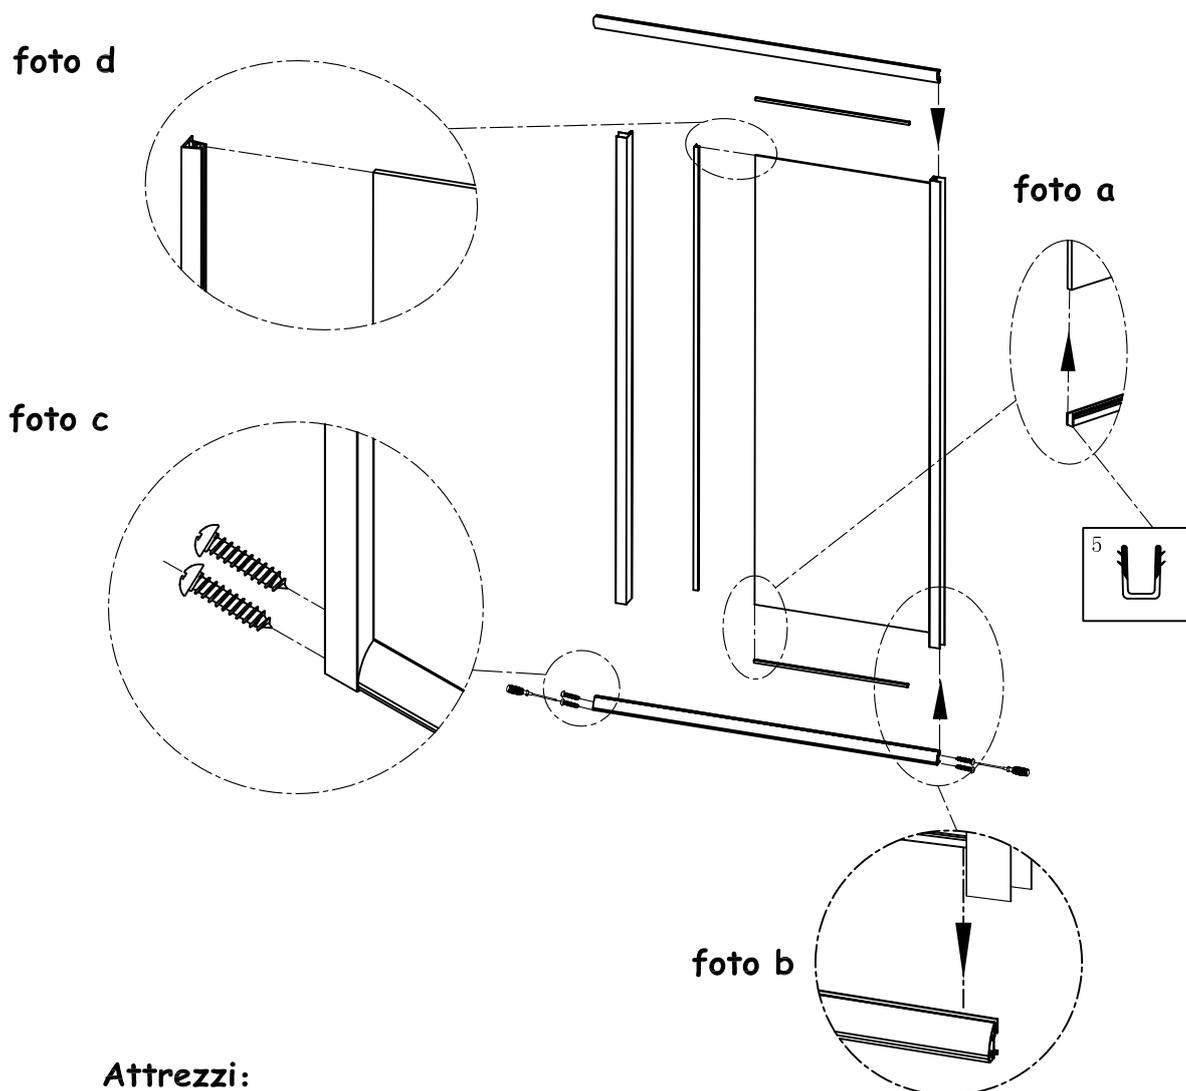

Martello di gomma

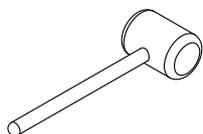


Cacciavite a croce



# Manuale di installazione


5.1. Installare la fascetta magnetica sul lato sinistro della porta scorrevole (foto a) e poi installare la fascetta impermeabile sul lato destro (foto b)

2. Installare le maniglie sulla porta scorrevole (foto c).

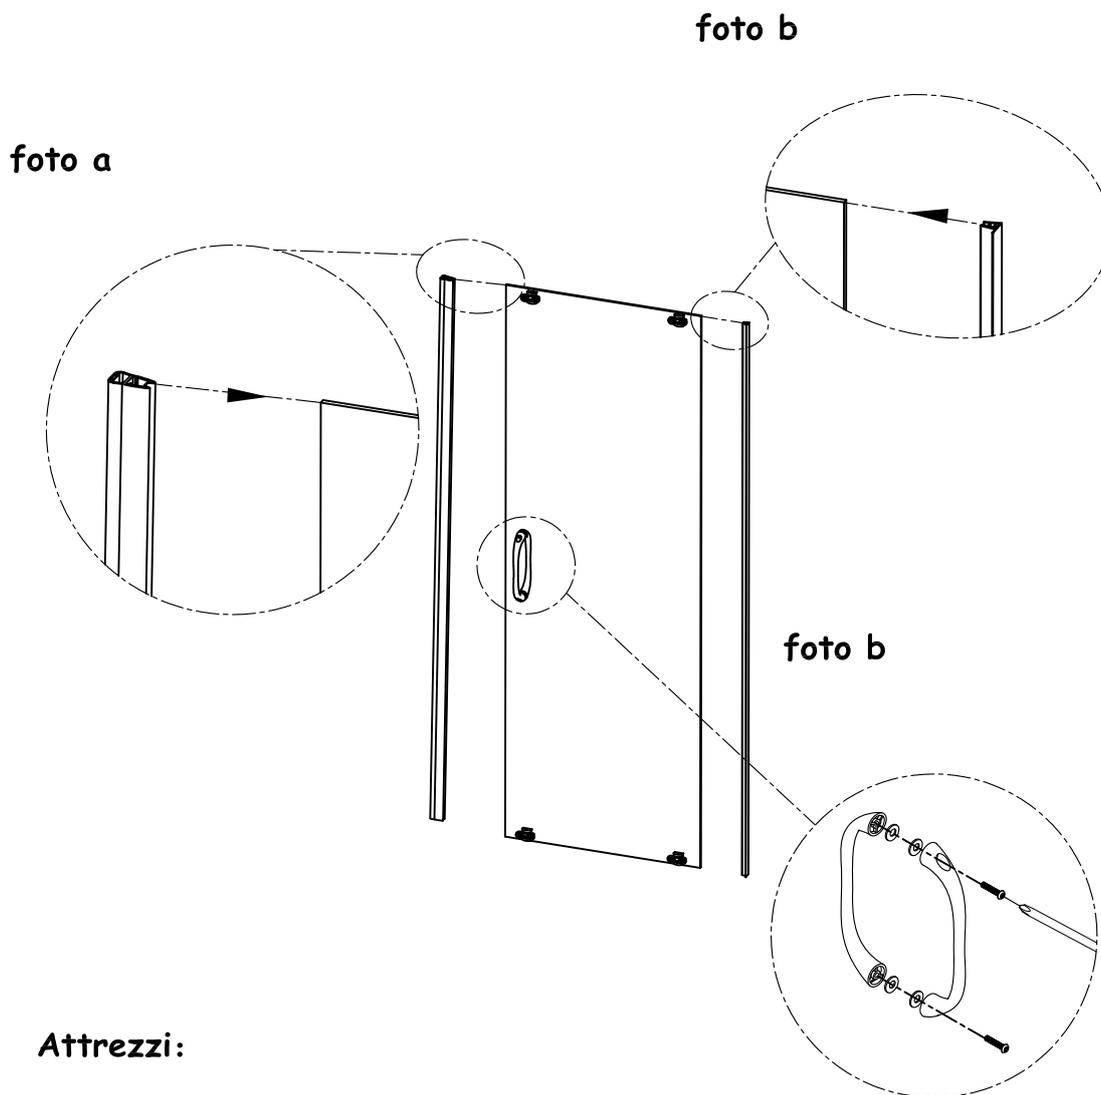


**Attrezzi:**

**Cacciavite a croce**




**Martello di gomma**

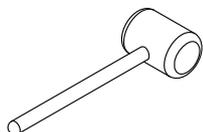


# Manuale di installazione

6. Collegare il profilo fisso con il profilo a muro.

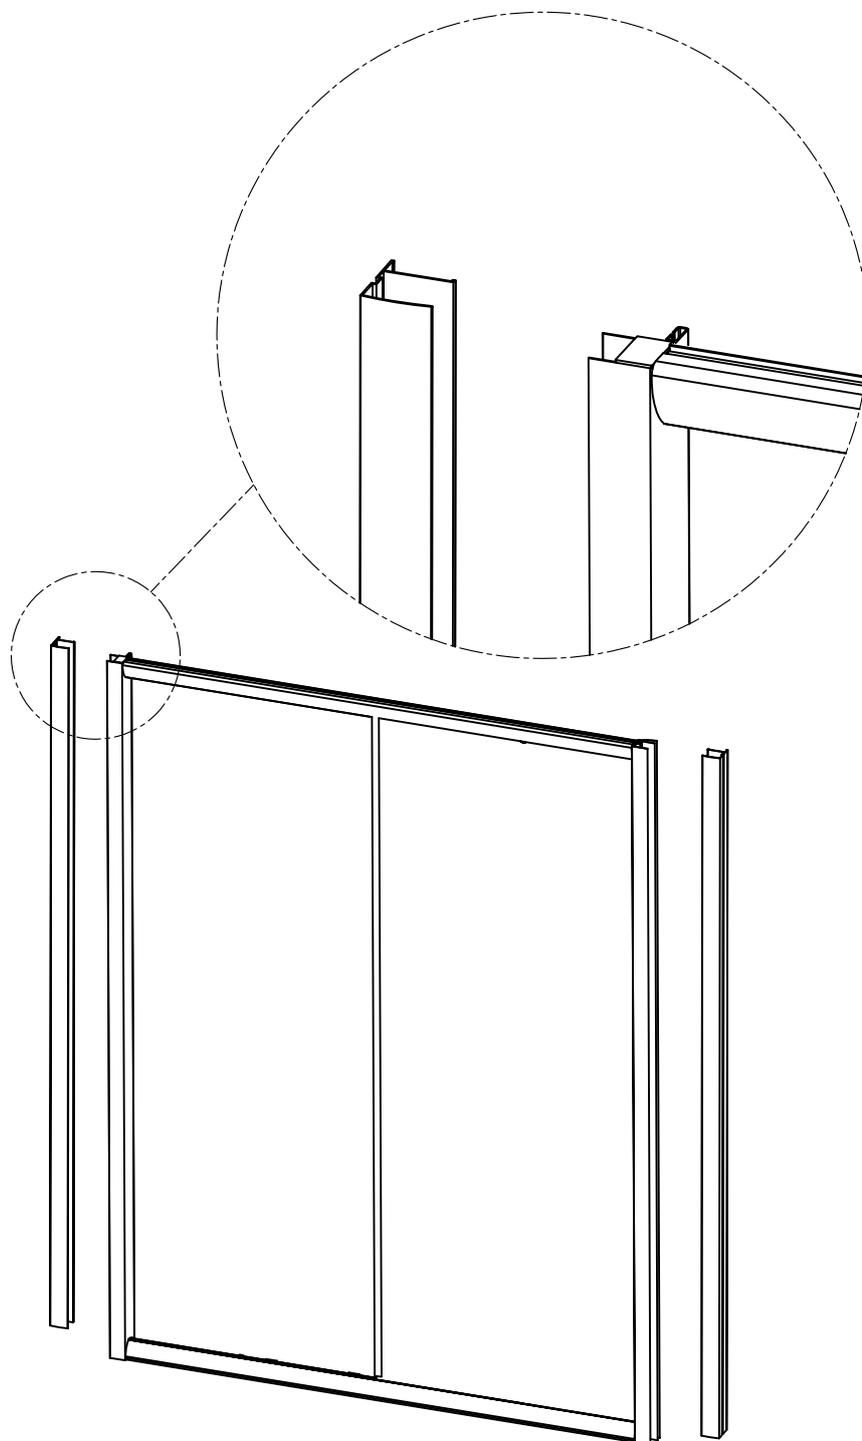


# Manuale di installazione

7. Fisare il profilo a muro nella parete usando le viti ST4\*32.

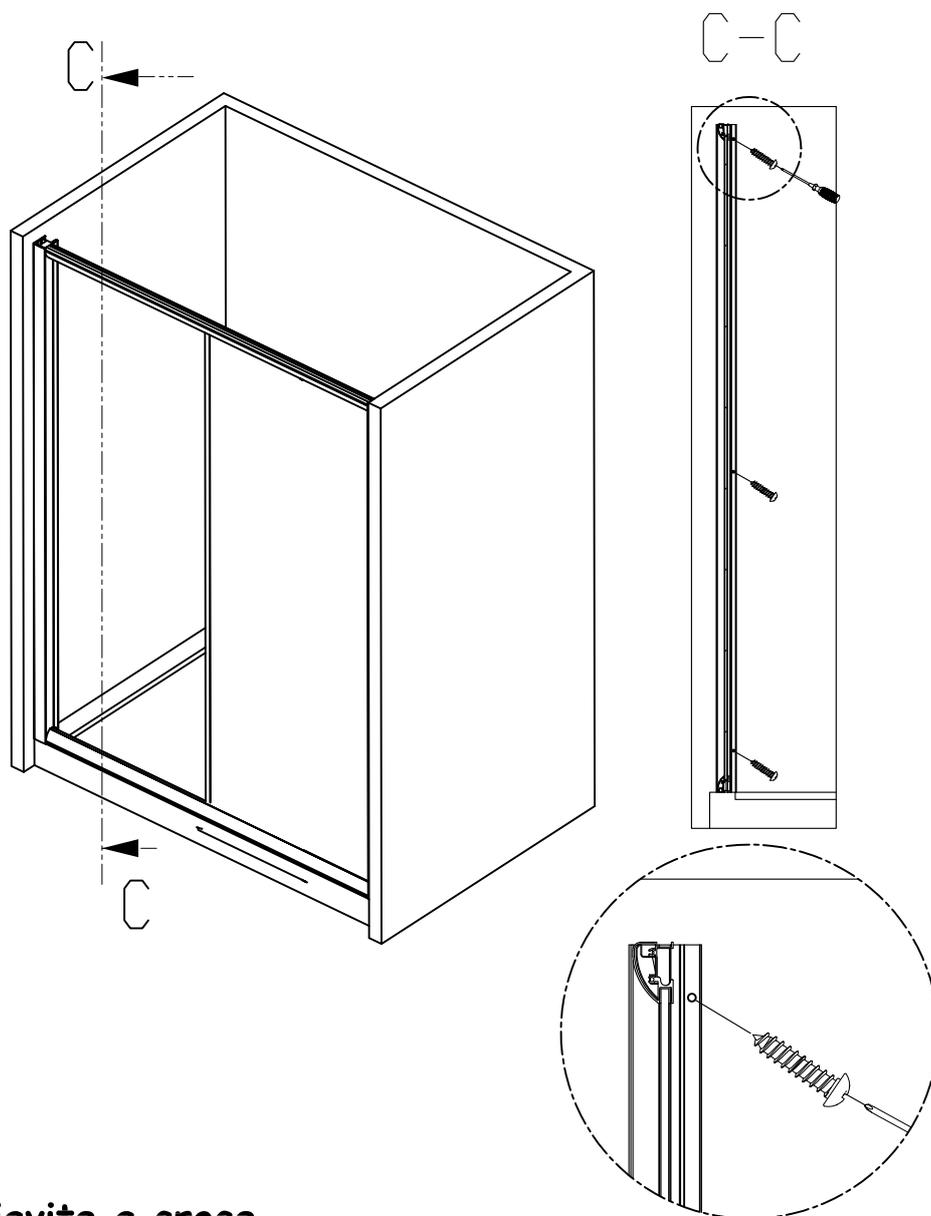

**Attrezzi:**


**Cacciavite a croce**



# Manuale di installazione


8.1. Inserire le ruote della porta scorrevole nelle guide come indicato in figura (foto a & b)

2. Regolare le ruote superiori in modo che la porta scorra agevolmente (foto c)

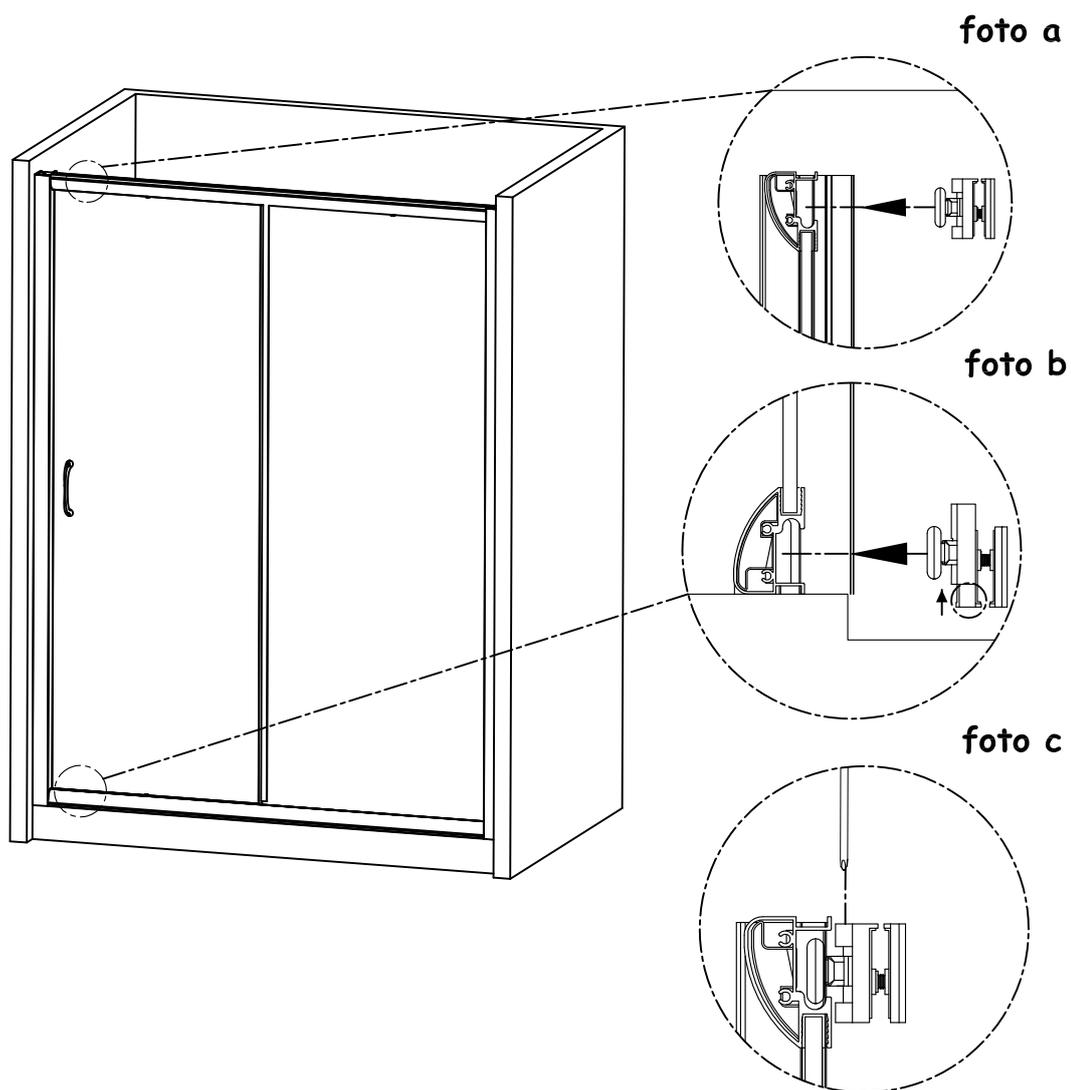


Attrezzi:

Cacciavite a croce




# Manuale di installatione

9. Installare il blocco ed i suoi coperchi dentro la guida dopo avere regolato la porta scorrevole in posizione perfetta.

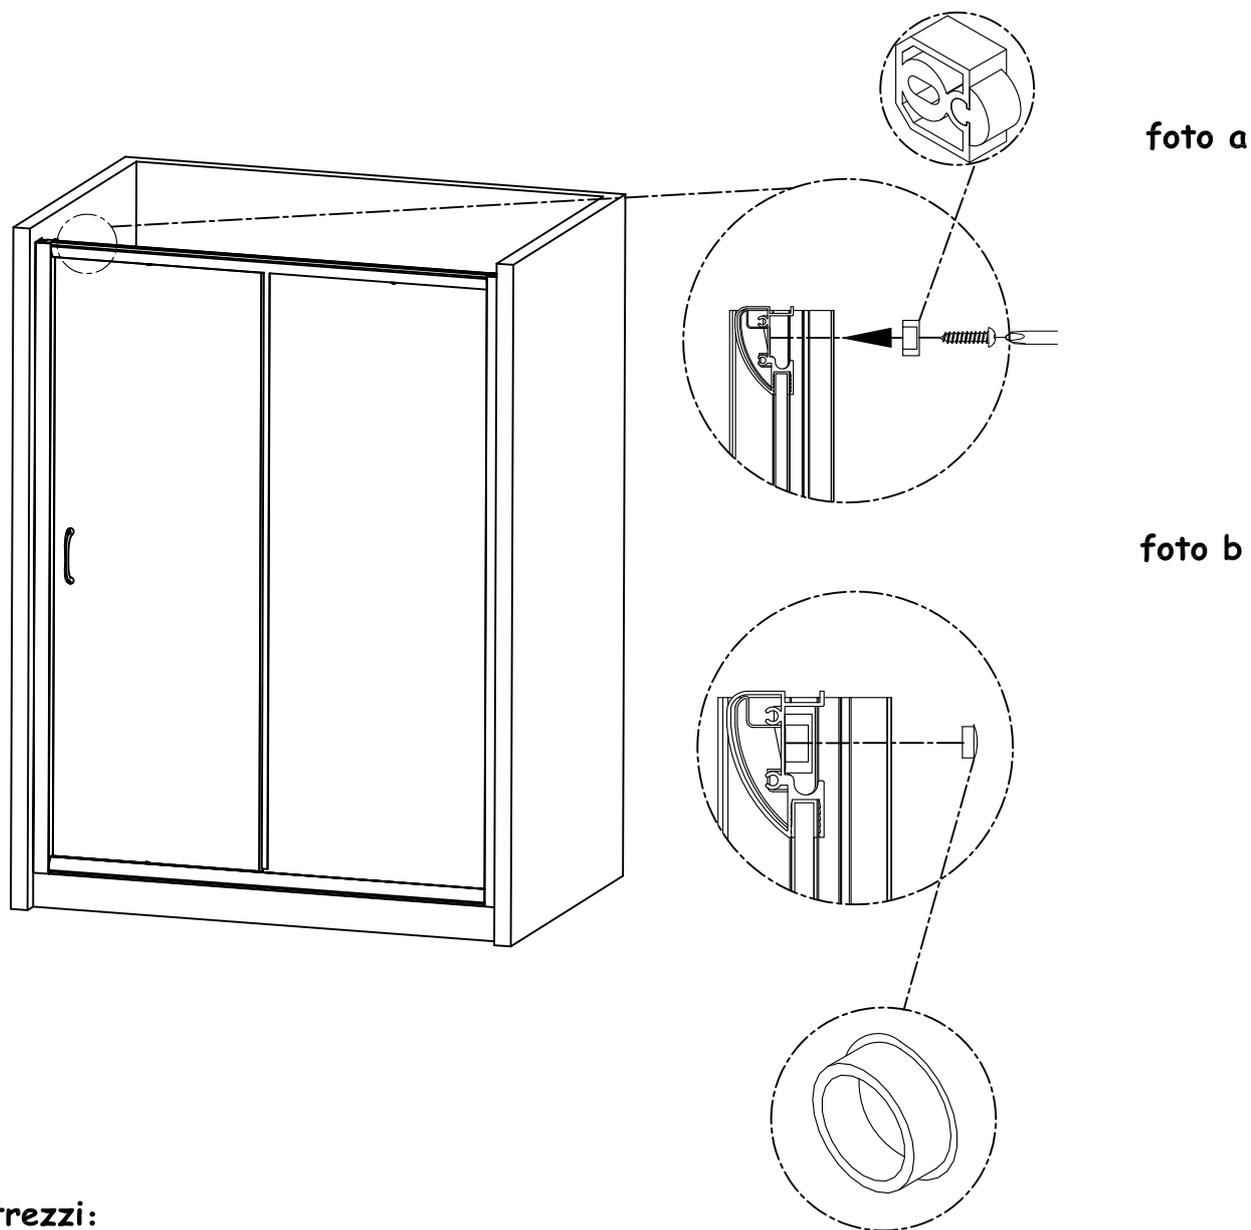

**Attrezzi:**

**Cacciavite a croce**



# Manuale di installatione

10. Eseguire i fori nel profilo fisso con la punta da 3 (foto a) e poi fissarlo con il profilo a muro servendosi delle viti ST3.5\*16 (foto b)

foto a




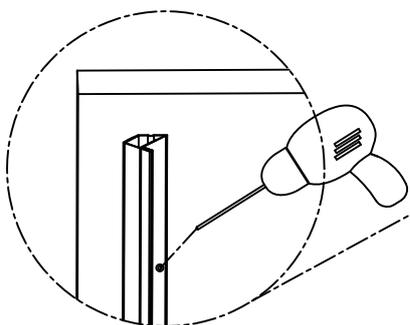


foto b

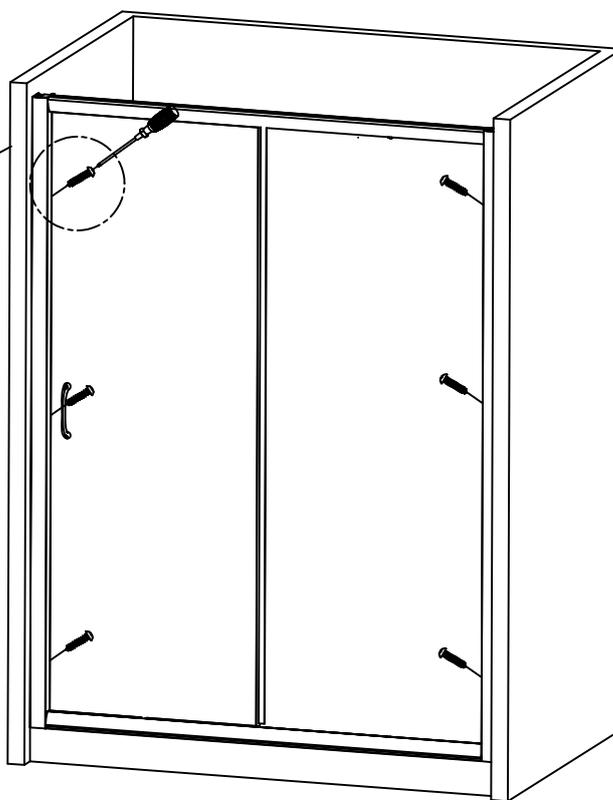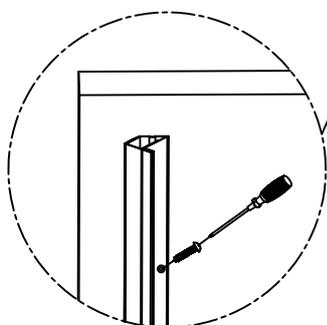

## Attrezzi:


Trapano elettrico

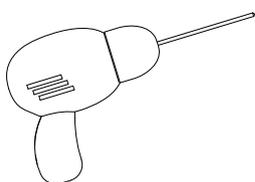

Punta da trapano da 3



Cacciavite a croce



# Manuale di installazione

11. 1. Installare il coperchio decorativo in alluminio (foto a)

2. Installare il coperchio interno e quello in plastica superiore del profilo a muro (foto b)

foto a




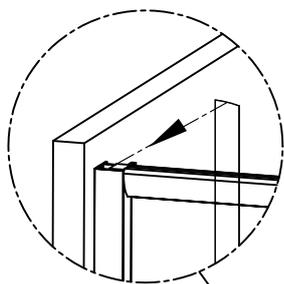


foto b

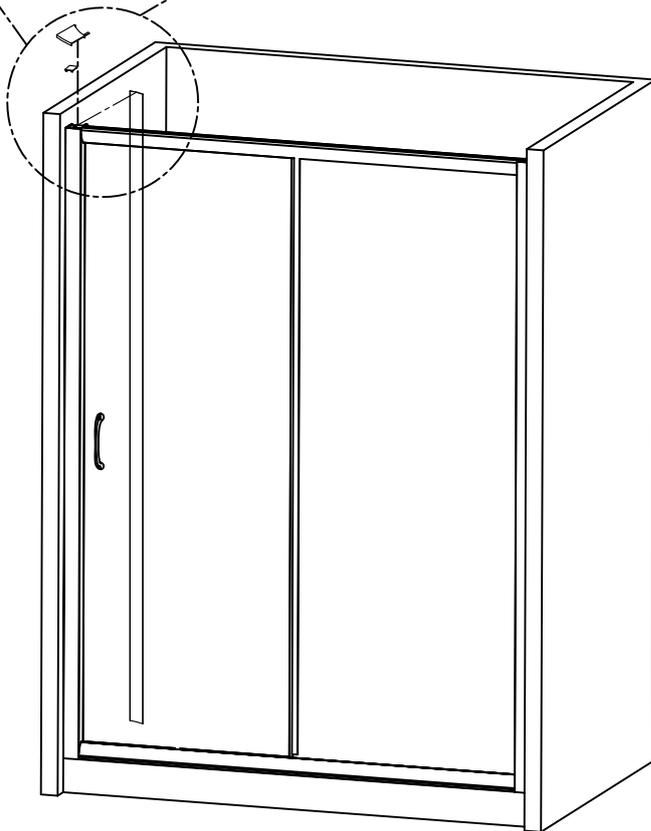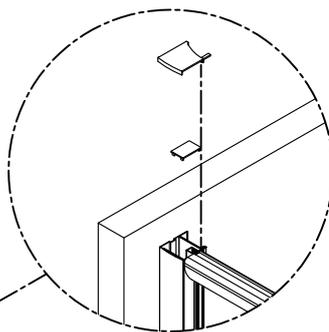


# Manuale di installazione

12. Pulire il vetro ed iniettare colla per vetro affinché la tenuta della cabina e del piatto doccia sia migliore.

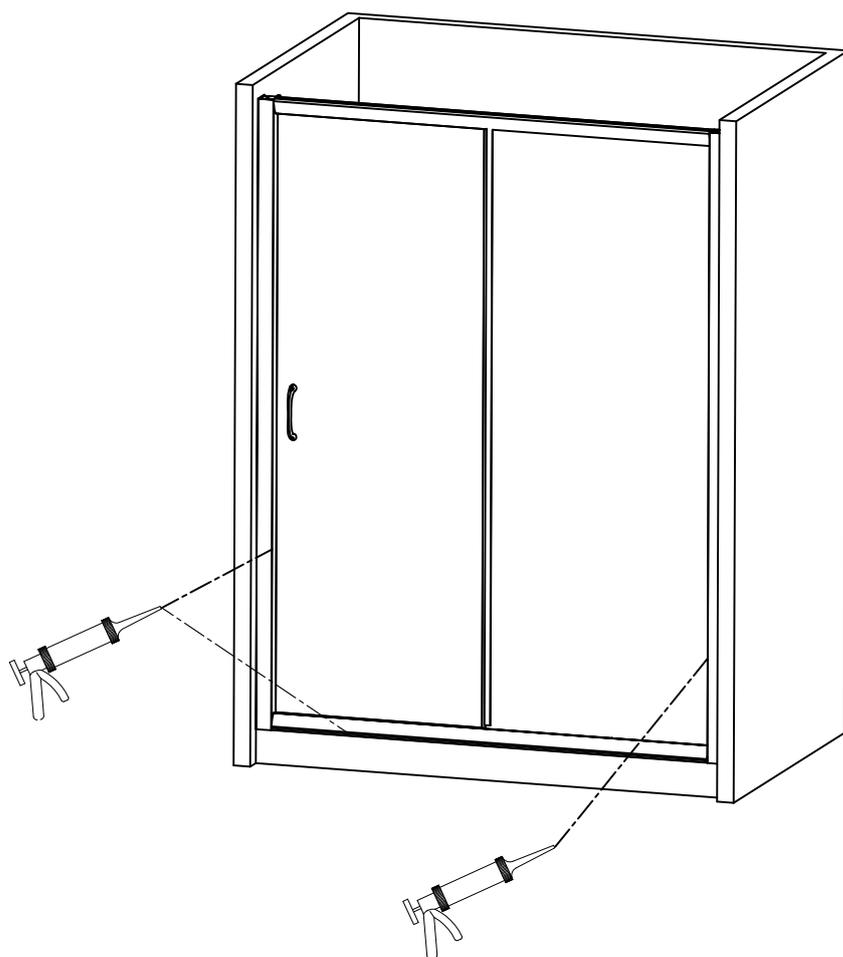

**Attrezzi:**

**Pistola per gomma**

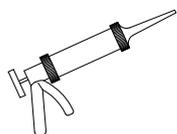

# Manuale di installazione

13. Utilizzare dopo 24 ore.

